



KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

az ST5660 elektromos láncfűrész lánc élező készülékhez!

A LEGFONTOSABBAK:
 2. oldal : 5-ös, 7-es, 13-as pont
 3. Oldal 24 - es pont,
 összeszerelés 2. Pont
 5. Oldal 7 es pont



Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!

Elektrikó Kft mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE megfelelőséggel rendelkezik, 79/1997 XII.31. IKIM rendelet : az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésség értékeléséről.

21/1998 IV. 11 IKIM a gépek biztonságáról. Módosítva: 14/1999 (III.31) GM rendelet módosítva a 60/1999 (XII.12.) GM

Alkalmazott szabványok: MSZ 23-64-551:1999 (IEC364-5-551)
 MSZ 2364-410:1999 (IEC364-4-41:1992 mód

Forgalomba hozza: Elektriko Kft
 2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft
 Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgáltatunkat és szervízünket
Szervíz: 06-28485015, 28-570501/36, 06-20-5229741

SZAVATOSSÁGI JEGY



Hányosan kitöltött szavatossági jegy érvénytelen!
 Szavatossági idő: 2 év, rendeltetésszerű használat mellett az Elektrikó Kft
 6 hónapig végzi el az ingyenes javítást.

Importáló és forgalmazó cég:
 Elektrikó Kft 2115, Vácszentlászló
 Zsámboki út 047/3 Javítást végzi: Elektrikó Kft,
 szervízvonal: 28/ 485015, 20-5229741
 28/ 570501 / 36 mellék

Készülék típusa:

Gyártó cég:

Készülék gyári száma:

Eladószerzőtől ki:

Vásárlás napja: 200.....év.....hó.....nap
 Betűvel P.H. Pecsét helye

1

Bejelentés időpontja:.....

Átvétel időpontja:.....

A hiba oka.....

Szavatosság új határideje:.....

Munkalapszám:.....

Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Eladószerző:.....

A szervíz aláírása P.H. (P.H.) Aláírás

Levágandó javítási szelvények:

Átvétel időpontja:.....

A hiba oka.....

Szavatosság új határideje:.....

Munkalapszám:.....

Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Eladószerző:.....

A szervíz aláírása P.H. (P.H.) Aláírás

2

Levágandó javítási szelvények:

Átvétel időpontja:.....

A hiba oka.....

Szavatosság új határideje:.....

Munkalapszám:.....

Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Eladószerző:.....

A szervíz aláírása P.H. (P.H.) Aláírás

3

Tiszteit vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megüszteit bennünkét és bizunk abban, hogy a most vásárolt készülék használata sok örömet szerez majd Önnek! Reméljük, hogy hamarosan visszatérő vevőként üdvözölhetjük!

A termékre az első tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség 2 évig áll fenn!

A termék jelentősebb részei: generátor, motor
rádiómagnók: tuner, lejátszófej
vásárolta. **Szervizünk öntől futárszolgálatával elhozza ill visszaviteti az elromlott készüléket.**
javító szolgálatához vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervizbe vagy oda ahol a terméket
Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a lakóhelyén lévő szavatosságra kötelezett gondoskodik.
Amennyiben a javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről, az el és visszaszállítástól a -üzemeltetés helyén kell a 10Kg-nál súlyosabb termékeket (kivéve járművek) megjavítani.
- Cserélt készülékeknel a szavatosság újra kezdődik.
- Főalkatrész csere esetében a szavatossági idő a főalkatrészre újra kezdődik.
- A termék szavatossága a bejelentéstől a kijavításig eitel idővel meghosszabbodik.
A javítás helye, módja

Elveszett szavatossági jegyet nem áll módunkban pótolni!
- Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják.
- Ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a szavatossági jegyen lévő számmal.
- Ha a készüléket szakszerítlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították.
- A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén.
- Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja.
megfelelő értékű nyugalma a szavatossági jegy érvénytelenségét vonja maga után.
A szavatossági jegyen történt bármely javítás, törés vagy ártás, valótlán adatok bejegyzése, nem terhel!
A szabálytalanul kiállított szavatossági jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőtől
Az eladótól követelje meg a vásárláskor a szavatossági jegy pontos kitöltését.
szavatossági időn belül is Önt terhel!

Kérjük, maradátkitalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk, ennek költsége a jóállási és Szavatossági felelősségünk kizárása:

Ilyen a robbanó motoros permetező is.
Ezen kívül amit e rendelet melléklete nem ír elő, az nem tartozik a tartós fogyasztási cikkek közé.
23. Pont szerint: órák 10000ft bruttó vételár alatt
22. Pont szerint: hangszerek 10000ft bruttó vételár alatt
20. Pont szerint: számológépek, zsebszámológépek, menedszerkalkulátorok 10000ft bruttó vételár alatt
18. Pont szerint: távcsövek, látcövek 10000ft bruttó vételár alatt
17. Pont szerint: fényképezőgépek 10000ft bruttó vételár alatt
16. Pont szerint: szalagos és kazettás magnók, CD lejátszók, fülhalligatók 10000ft bruttó vételár alatt
15. Pont szerint: rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adóvevő készülékek 10000ft bruttó vételár alatt
14. Pont szerint: antennák 10000ft bruttó vételár alatt
11. Pont szerint: riasztóberendezés 10000ft bruttó vételár alatt
4. Pont szerint: fűtőberendezések, vízmelegítők, ventilátor, párológató, szagelszívó 10000ft bruttó fogyasztási cikkek közé az alább felsorolt termékek:
A kormány 151/2003 (IX.22.) Rendelete értelmében az 1§ melléklete szerint nem tartozik a tartós Szavatosságra rendelt termékek:

20. Sose feszítse túl a csiszoló korong záró sapkát (9.) Ez megsértheti a korongot!
21. Sose használja a készüléket a csiszoló korong védőburkolat nélkül! (11.)
22. Mindíg tesztelje a csiszoló korongot 1 percig, mielőtt megkezdi a munkát és hozzáérinti a láncot!
Bármilyen rendellenességet észlel, ne használja a korongot!
23. Sem Ön sem más ne tartózkodjon a csiszoló korong forgási irányának vonalában!
24. **Amennyiben a csiszoló korong vibrál, azonnal kapcsolja ki a készüléket, majd ellenőrizze annak helyes felfogatását, valamint hogy nem sérült-e!**
25. Sose próbálja megállítani a kezével a pörgő csiszoló korongot! Még akkor sem ha védőfelszerelésben van! A korong átvágja azt és elvágja a kezét! Súlyos sérülésekhez vezethet!
26. A korong amit a készüléken használ, alkalmas kell legyen arra a fordulatra, ami a készülék technikai paramétereiben meg lett adva!

Figyelem! Ez a készülék arra lett tervezve , hogy láncfűrész láncoz élezen! Sose élezen vagy csiszoljon vele más szerszámot vagy tárgyat!

Összeszerelés

1. Amikor rögzíti az élezőt a munkapadra, győződjön meg, hogy a Zárkerék (18) hozzáférhető, úgy ahogy azt az 1-es ábra mutatja!


2. **Csavarozza oda a készüléket közvetlen a munkapadhoz**
2db 6-os csavarral! Csavar nem tartozék!
A munkapadnak egyenes sima felületűnek kell legyen, megfelelőnek arra, hogy elbíra a készülék a munka-darab és egyéb szerszámok súlyát!
Nézze meg a 2. Ábrát!

Figyelem! Mindíg áramtalanítsa a készüléket mielőtt cseréli vagy felszereli a csiszoló korongot illetve mielőtt bármilyen állítást végez az élező készüléken!


Csiszoló kerék felszerelése.

Tekintse meg a 3-as, 4-es ábránkt lent! Emelje meg a felső házat (4-es) majd zárja azt le a felső pozícióban a zár - stop (6-os) segítségével.Távolítsa el a csiszoló korong védőburkolatát (11.) tartó 2 csavart! Csavarja ki a csiszoló korong zár sapkát (9) ami a helyén tartja a csiszoló korongot. Helyezze fel az új korongot, majd a szétszerelés fordított sorrendjében rögzítsen vissza mindent a helyére! Sose üzemeltesse a készüléket csiszoló korong nélkül! Mindíg repedés és sérülésmentes , megfelelő korongot használjon!

3-es ábra

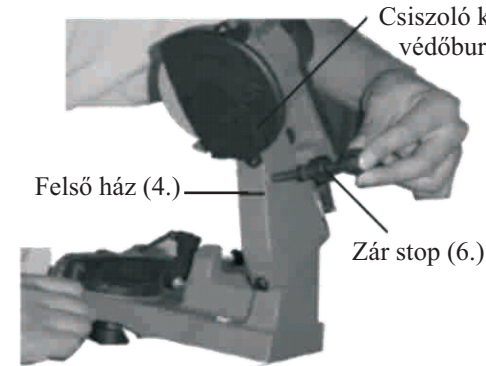


4-es ábra

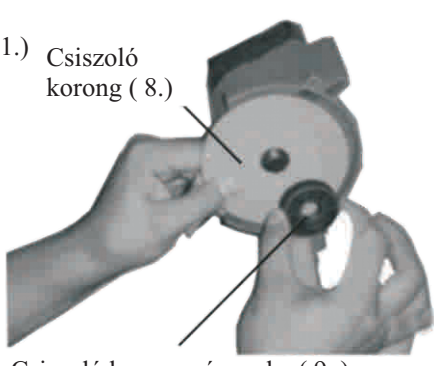

1-es ábra



2-es ábra

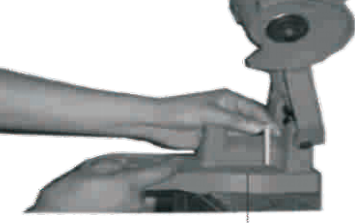


Működtetés

Mindig áramtalanítsa a készüléket, mielőtt felhelyezi és beállítja az élezni kívánt láncot!


Emelje meg a felső házat (4) miközben állítja a láncot.

1. Minden esetben tisztítsa meg a láncot élezés előtt! Mossa azt nem gyúlékony oldószerben! Sose használjon benzint! Szárítsa meg a láncot!
2. Emelje fel a lánc stopot (23-as) majd biztosan helyezze fel a láncot a vezetőre (31-es) 6-os ábra!
3. Engedje le a lánc stopot (23-as) , úgy, hogy a csiszoló korong és a láncszem abba a pozícióba kerüljön, ahol szeretné elkezdni az élezést. Tekintse meg az 5-ös ábrát!

5.ábra

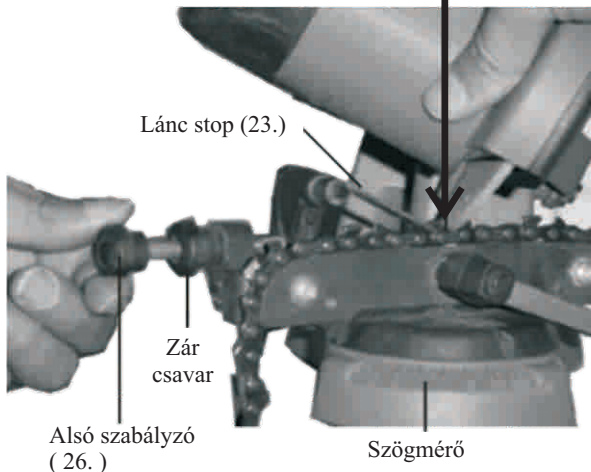

6.ábra

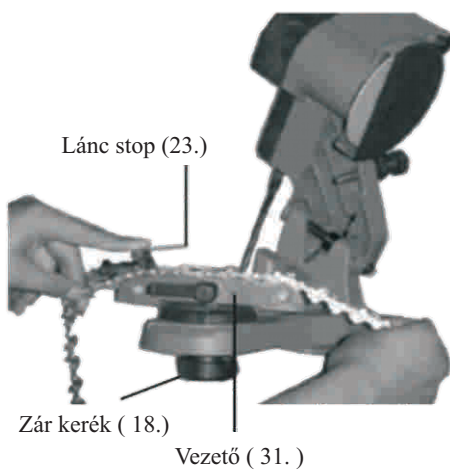

7. Ábra



4. Tekintse meg az 5-ös és 6-os ábrákat! Engedje ki a zárkereket (18) , így lehetővé téve, hogy a szerkezet forogni tudjon. Fordítsa el az állványt abba a fokba, amely szükséges. A fokot a szögmérő segítségével tudja beállítani. A láncfűrész láncok többféle méretben léteznek, minden méretnek megvan, hogy milyen fokban döntve kell őket élezni. Ellenőrizze a lánchoz kapott útmutatóban az élezéshez szükséges szöget, és ezt állítsa be a készüléken. Amint végzett zárja be enyhén de biztosan a zár kereket (18.)


5. Engedje le a felső házat (4.) úgy, hogy a csiszoló koronggal vegyen mélységi érintő fogást a láncon.

6. Tartsa ebben a pozícióban, mialatt összeszorítja a zár stop-ot (6-os), így a korongot csak eddig lehet majd leengedni.

7. A lánc mérettől függően szükség lehet lazítani vagy szorítani az alsó szabályzón (26) és beállítani a zár csavart. Nézze meg az 5-ös ábrát! Az alsó szabályzó (26) zár csavarja határozza meg, mennyi méretet köszörül el. Miután ezt beszabályozta a csavarral, teljesen szorítsa meg az alsó szabályzót (26)

8. Zárja le a láncot a vezetőre (31) , úgy, hogy a fogantyút (34) elfordítja. Nézze meg a 8-as ábrát! A fogantyú olyan helyzetben legyen , hogy azt könnyen tudja szorítani és kiengedni. Azt ki kell engedni, hogy a következő szemre léphessen, valamint élezés előtt szorítani kell.

8. Ábra

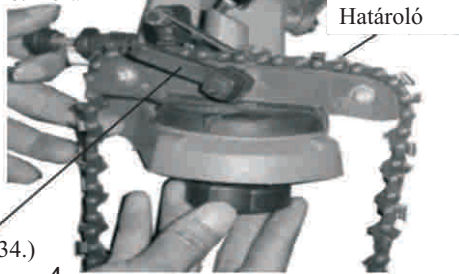


Fogantyú (34.)

4.

9. Amennyiben a lánc már többször lett élezve, a lánc vágási mélységet szabályzó szemmagasságot meg kell reszelni reszelővel. Reszeljen meg minden szemet úgy, hogy az mélyebbre kerüljön. (vágási mélység nagyobb legyen !)
Nézze meg a 8 és 9 ábrát!

9. Ábra

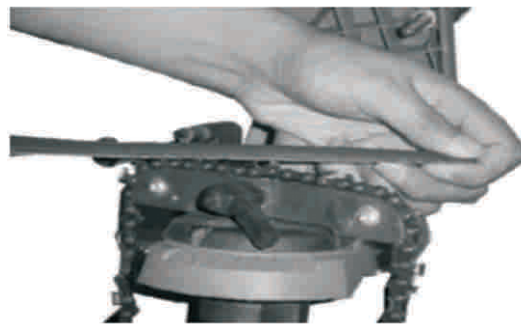


Az élezés

1. Helyezze fel a védő szemüveget és győződjön meg még egyszer, hogy nem tartózkodik senki más a munkaterületen.
2. Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra majd nyomja le a zöld gombot a kapcsoló táblán, így a készülék bekapcsol!
3. Lassan engedje le a csiszoló korongot, ahogy a 10-es ábra mutatja. Amennyiben úgy értékeli, hogy rosszul állította be a láncot az élezéshez, úgy kapcsolja ki a készüléket, áramtalanítsa, majd végezze el újból a szükségesnek tartott beállítást! Akkor jó a csiszolás, hogyha a kapcsolat a láncszemek és a csiszoló korong között egyenletes, sima. Sose álljon meg hosszabb ideig egyes lánc szemeken!
4. Amint megélezte a szemet, kapcsolja ki a gépet. Emelje fel a felső házat (4) engedje fel a fogantyút (34) és mozdítsa a láncot a következő szemhez, amely ugyanolyan fokban élezendő! Szorítsa meg a fogantyút, kapcsolja vissza a gépet és folytassa az élezést így tovább, amíg minden szemet meg nem élez!
5. Az élezés befejeztével kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló táblán található piros gomb megnyomásával! Áramtalanítsa a készüléket!
6. Lazítsa ki a zárkereket (18) törölve ezzel a beállított élezési szöget.
7. Fordítsa meg a láncot a másik felének megélezéséhez, (**minden második láncszem ellenkező szögben élezendő**) rögzítsen mindent, úgy ahogy az a fentiekben el lett magyarázva. Ellenőrizzen minden beállítást kétszer, mielőtt újra hálózatra helyezi a készüléket és bekapcsolja azt! Sose felejtse el, hogy bármilyen állítást a készüléken csak kikapcsolt, áramtalanított állapotban végezhet! Amint megélezte a lánc másik szemeit is, az készen áll a használatra.

10. Ábra



11. Ábra

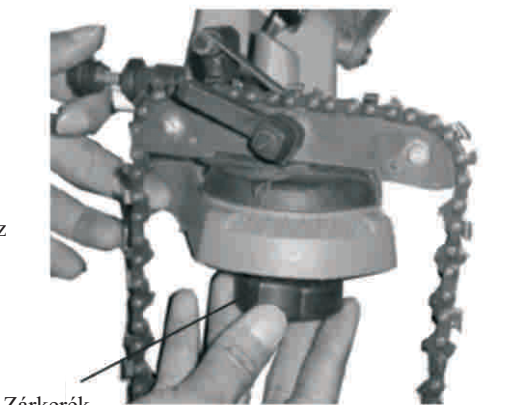

Zárkerék

Karbantartás

Tartsa az élezőt mindig tisztán, fém, piszok és bármilyen szennyeződés mentesen!

Ellenőrizze mindig a csiszoló korongot! Ellenőrizze annak átmérőjét is, és ha kevesebb mint (7,6cm) cserélje az le!

5.