


- A. Volič programu  
 B. Ukazatel průběhu programu  
 C. Tlačítko "Start/Pauza"   
 D. Tlačítko "Reset"   
 E. Kontrolka "Otevřená dvířka"

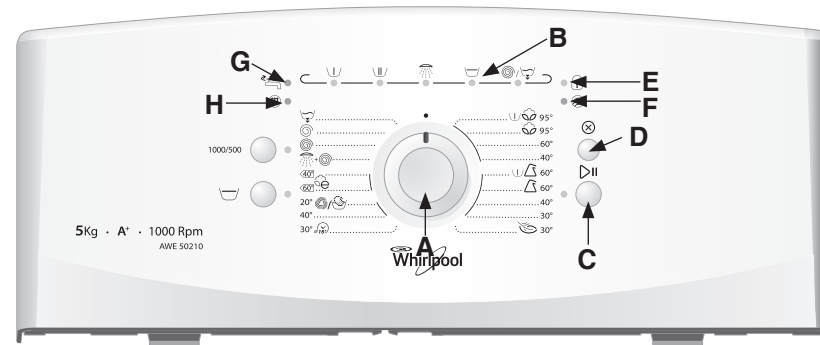

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- F. Kontrolka "Servis"   
 G. Kontrolka "Zavřený přívod vody"   
 H. Kontrolka "Čištění filtru"

**Akustická hladina hluku :**

Praní - 59 dB(A) / 1 pW  
 Odstředění - 1000 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce		Max. rychlost odstředování ot/min
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Snížení rychlosti odtřídění 1000/500 Rpm	Stop máchání	
<b>Bavlna</b> s předpírkou 95 °C		5.0	Běžně až velmi špinavé robustní bílé bavlněné prádlo. V případě velké špíny nebo skvrn můžete přidat přídatné bělidlo na kyslíkové bázi, které se může používat při teplotě 95 °C. <i>Tento program eliminuje bakterie a zajistí hygienické vyčištění vašeho prádla.</i>	Ano	Ano <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Bavlna</b> 40 - 60 - 95 °C		5.0	Běžně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	-	Ano	*	*	*	Max.
<b>Syntetické</b> s předpírkou 60 °C		3.0	Velmi zašpiněné halenky, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směr.	Ano	Ano <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Syntetické</b> 30 - 40 - 60 °C		3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směr.	-	Ano	*	*	*	Max.
<b>Jemné</b> 30 °C		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	-	Ano	*	*	*	Max.
<b>Rychlé praní</b> 30 °C		3.0	Krátce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směr s bavlnou. <i>Krátký program pro osvěžení vašeho prádla</i>	-	Ano	*	*	*	Max.
<b>Vlna/ Ruční praní</b> Studená - 40 °C		1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	*	*	500 <sup>2)</sup>
<b>eBavlna</b> 40 - 60 °C		5.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. <i>-Referenční program pro energetický štítek pračky.</i>	-	Ano	*	*	*	Max.
<b>Máchání &amp; odstředování</b>	-	5.0	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	*	*	Max.
<b>Odstředění</b>	-	5.0	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	Max.
<b>Šetrné odstředění</b>	-	1.0	<i>U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".</i>	-	-	-	*	-	Max.
<b>Čerpání</b>	-	-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	-	-	-


ano = nutná dávka pracího prostředku / \* = volitelné

<sup>1)</sup> Nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

<sup>2)</sup> U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)	 %
Bavlna/Antibakteriální	95	5.0	50*	1.70	2:05	64
Bavlna	60	5.0	47	0.95	2:20	
Bavlna	40	5.0	47	0.64	2:05	
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	47
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50	
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:41	
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	
Vlna/Ruční praní	studená	1.0	40	0.40	0:30	
eBavlna** ◀	60	5.0	47	0.89	2:45	62
eBavlna** ◀	60	2.5	32	0.68	2:10	
eBavlna** ◀	40	2.5	32	0.52	1:45	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání“).

 Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

Vložte prádlo, zavřete dveře a přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu.
- Kontrolka vedle tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "O", a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

## Tlačítko "Snížení rychlosti odstředění"

- Snižuje předem stanovenou automatickou maximální rychlost odstředění k šetrnějšímu odstředění prádla.

## Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu

se rozsvítí kontrolka "Stop máchání" a rozbliká se kontrolka u tlačítka "**Start/Pauza**".

## Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

## START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

## KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Zavřený přívod vody": 

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

"Servis": 

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"Vyčistit čerpadlo": 

Zbytková voda se neodčerpala.

**Na displeji bliká rychlost odstředování:** nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka". Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
1. Voličem programů otočte do polohy "Off/O".
  2. Zavřete vodní kohoutek.
  3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
  4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM


Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "**Reset**". Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.

- A. Programátor  
 B. Kontrolka postupu programu  
 C. Tlačidlo "Štart/Pauza"   
 D. Tlačidlo "Reset"   
 E. Kontrolka "Otvoriť dverka"

## Akustická hladina hluku :

Pranie -	59 dB(A) / 1 pW
Odstredovanie -	1000 rpm, 76 dB(A) / 1 pW

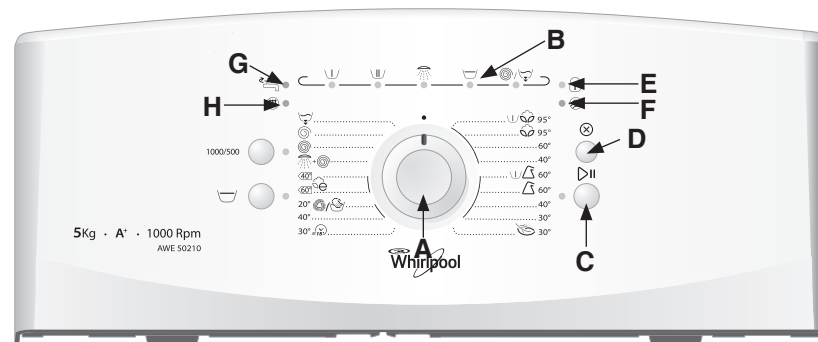

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- F. Kontrolka "Servis"   
 G. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"   
 H. Kontrolka "Vyčistiť filter"

Program	Visačka ošetrovania bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie		Max rýchlosť odstredovania ot./min
				Predpranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Zníženie rýchlosti odstredovania 1000/500 Rpm	Odloženie odstredovania	
<b>Bavlna</b> s predpraním 95 °C			5.0 Bežne až veľmi zašpinená, robustná biela bavlnená bielizeň. V prípade veľkej špiny alebo škvrn môžete pridať prídavné bieliadlo na kyslíkovej báze, ktoré sa môže používať pri teplote 95°C. Tento program eliminuje baktérie a zabezpečí hygienické vyčistenie vašej bielizne.	Áno	Áno <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Bavlna</b> 40 - 60 - 95 °C		  	5.0 Bežne až veľmi zašpinená znečistená postelňa bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košeľe a pod. z bavlny a ľanu.	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Syntetika</b> s predpraním 60 °C			3.0 Veľmi znečistené blúzky, košeľe, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených tkanín.	Áno	Áno <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Syntetika</b> 30 - 40 - 60 °C		  	3.0 Bežne zašpinené šatstvo z umelých vlákien (ako napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zmesi umelých vlákien a bavlny.	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Jemná bielizeň</b> 30 °C		 	1.5 Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Rýchle pranie</b> 30 °C		 	3.0 Mierne obnosené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a ich zmesí s bavlnou. <i>Krátky program na osvieženie vašej bielizne.</i>	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Vlna/ Ručné pranie</b> studená - 40 °C			1.0 Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textilie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítk so symbolom starostlivosti!), ľan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie.	-	Áno	*	*	*	500 <sup>2)</sup>
<b>eBavlna</b> 40 - 60 °C		 	5.0 Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Pri teplote 40°C a 60°C štandardný program pre bavlnu a najvhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. - Referenčný program pre energetický štítk práčky.	-	Áno	*	*	*	Max.
<b>Pláchanie &amp; odstredovanie</b>		-	5.0 <i>Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstredovanie pri programe "Bavlna".</i>	-	-	*	*	*	Max.
<b>Odstredovanie</b>		-	5.0 <i>Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	Max.
<b>Šetrné odstredovanie</b>		-	1.0 <i>Tento program obsahuje šetrné odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Vlna"</i>	-	-	-	*	-	Max.
<b>Odčerpávanie vody</b>		-	-	-	-	-	-	-	-

Áno = požadované dávkovanie / \* = voliteľné

<sup>1)</sup> Nepoužívajte tekuté prací prostriedok

<sup>2)</sup> Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstredovania v týchto programoch obmedzená.

## ÚDAJE O SPOTREBE

Príkrovo vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia bez "Rýchle" (kWh)	Pribl. dĺžka programu ☺ (hod : min)	%
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05	64
Bavlna	60	5.0	47	0.95	2:20	
Bavlna	40	5.0	47	0.64	2:05	
Syntetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	47
Syntetika	40	3.0	40	0.50	1:50	
Jemná bielizeň	30	1.5	50	0.50	0:41	
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	
Vlna/Ručné pranie	40	1.0	40	0.55	0:35	
Vlna/Ručné pranie	Studená voda	1.0	40	0.40	0:30	
eBavlna** ◀	60	5.0	47	0.89	2:45	62
eBavlna** ◀	60	2.5	32	0.68	2:10	
eBavlna** ◀	40	2.5	32	0.52	1:45	

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (vid "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na používanie).

☹ Približný obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstreďovaní pri najvyššej voliteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení.

\* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

\*\* Štandardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

## PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

Naplňte práčku bielizňou, zatvorte dverka a naďavkujte pracie prostriedky podľa pokynov na prvej strane a podľa popisu v kapitole "Pracie a prídavné prostriedky" v návode na použitie.

- Otočte **programátor** do polohy želaného programu a teploty.
- Kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**" bliká.

Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka preto automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „O“ a nastavte ľubovoľný program.

## VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Keď nie je možná daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie, kontrolky automaticky zhasnú. Nevhodná kombinácia voliteľných funkcií sa zruší automaticky.

## Tlačidlo "Zníženie rýchlosti odstreďovania"

- Znižuje automaticky nastavenú maximálnu rýchlosť odstreďovania, aby sa s Vašou bielizňou zaobchádzalo šetrnejšie.

## Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo k pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná pri programoch "Syntetika", "Jemná bielizeň" alebo "Denný".
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr alebo ak chcete iba odčerpať vodu.
- Ak nastavíte "Odloženie odstreďovania", nenechávajte kusy bielizne vo vode príliš dlho.

- Hneď ako spotrebič zastaví činnosť pri odložení odstreďovania, rozsvieti sa kontrolka "Odloženie odstreďovania" indikátora postupu programu a bude blikáť kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**".

## Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**".

## ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**". Kontrolka vedľa tlačidla "**Štart/Pauza**" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

## INDIKÁCIA "OTVORIŤ DVIERKA" ☹

Pred zapnutím a po ukončení programu sa na displeji rozsvieti symbol, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie prebiehajúceho programu pred ukončením".

## INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade porúch alebo abnormálneho chodu použite "Návod na riešenie porúch" vo vašich Pokynoch na používanie.

## "Uzavretý prívod vody" ☹

Žiadna alebo nedostatok vody na vstupe.

## "Servis" ☹

Zlyhanie alebo nesprávne fungovanie elektrického komponentu.

## "Vyčistiť filter" ☹

Odpadová voda nie je odčerpaná.

**Blikajúca rýchlosť odstreďovania na displeji:** nevyváženosť počas odstreďovania

## KONIEC PROGRAMU

- Rozsvieti sa kontrolka „Otvoriť dverka“. Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.
- Otočte programátor do polohy „Off/O“.
  - Zatvorte ventil prívodu vody.
  - Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
  - Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

## ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAČATÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "**Štart/Pauza**", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, teplotu, želanú voliteľnú funkciu a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte znovu tlačidlo "**Štart/Pauza**". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

## ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "**Reset**" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte tlačidlo "**Reset**" na aspoň 3 sekundy. Odčerpá sa všetka voda, to môže chvíľu trvať kým môžete veko otvoriť.




## PROGRAMTÁBLÁZAT

- A. Programválasztó  
 B. Programsorrend kijelző  
 C. "Start/Szünet" gomb   
 D. "Nullázás" gomb   
 E. "Ajtó nyitva" jelzőfény

## Akusztikus zajszint :

Mosás - 59 dB(A) / 1 pW  
 Centrifugálás - 1000 ford/perc, 76 dB(A) / 1 pW

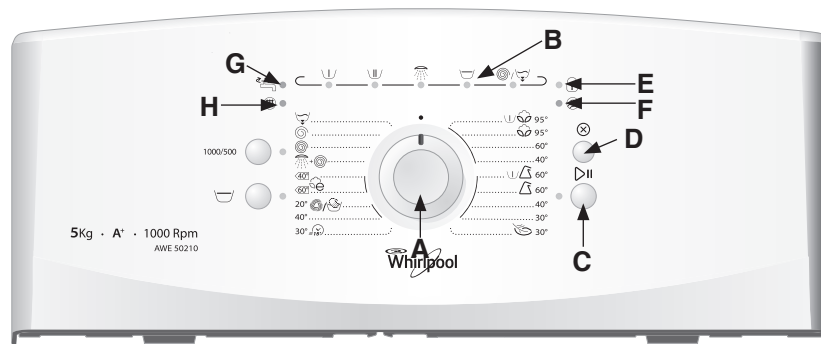

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

- F. "Szerviz" jelzőfény   
 G. "Vízcsap zárva" jelzőfény   
 H. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény

Program	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések <i>- A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait</i>	Mosószer és adalékok			Speciális funkciók		Max. centrifugálási sebesség ford/perc
				Előmosás	Fő mosás	Öblítőszer	Centrifugálási sebesség csökkentése 1000/500 Rpm	Öblítőstop	
<b>Pamut</b> előmosással 95 °C		95	5.0	Igen	Igen <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Pamut</b> 40 - 60 - 95 °C			5.0	-	Igen	*	*	*	Max.
<b>Műszál</b> előmosással 60 °C		60	3.0	Igen	Igen <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Műszál</b> 30 - 40 - 60 °C			3.0	-	Igen	*	*	*	Max.
<b>Kímélő</b> 30 °C			1.5	-	Igen	*	*	*	Max.
<b>Gyors mosás</b> 30 °C			3.0	-	Igen	*	*	*	Max.
<b>Gyapjú/ Kézi mosás</b> Hideg - 40 °C			1.0	-	Igen	*	*	*	500 <sup>2)</sup>
<b>ePamut</b> 40 - 60 °C			5.0	-	Igen	*	*	*	Max.
<b>Öblítés &amp; centrifugálás</b>		-	5.0	-	-	*	*	*	Max.
<b>Centrifugálás</b>		-	5.0	-	-	-	*	-	Max.
<b>Kímélő centrifugálás</b>		-	1.0	-	-	-	*	-	Max.
<b>Vízleeresztés</b>		-	-	-	-	-	-	-	-


\*: választható / Igen : adagolás szükséges

<sup>1)</sup> Ne használjon folyékony mosószert a mosáshoz

<sup>2)</sup> A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség korlátozva van ezeknél a programoknál.


**FOGYASZTÁSI ADATOK**

Energiafogyasztás kikapcsolva üzemmódban 0,11 W / bekapcsolva hagyott üzemmódban 0,11 W.

Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia kiválasztása nélkül "Gyors" (kWh)	Kb. Program időtartama ☺ (óra : perc)	 %
Pamut/Antibakteriális	95	5.0	50*	1.70	2:05	64
Pamut	60	5.0	47	0.95	2:20	
Pamut	40	5.0	47	0.64	2:05	
Műszál	60	3.0	50*	0.90	2:05	47
Műszál	40	3.0	40	0.50	1:50	
Kímélő	30	1.5	50	0.50	0:41	
Gyors mosás 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	
Gyapjú/Kézi mosás	40	1.0	40	0.55	0:35	
Gyapjú/Kézi mosás	Hideg	1.0	40	0.40	0:30	
ePamut** ☐	60	5.0	47	0.89	2:45	62
ePamut** ☐	60	2.5	32	0.68	2:10	
ePamut** ☐	40	2.5	32	0.52	1:45	

A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől. A víz- és energiafogyasztás a programok működésének standard beállítására vonatkozik; speciális opciók választások vagy a centrifugálási sebesség, a hőmérséklet módosítása hat a fogyasztásra is.

☺ A program időtartama eltérhet a fentebb bemutatottaktól, mivel a ténylegesen fellépő működési feltételektől függ (lásd "Meghibásodások kezelése útmutató" az Ön Kezelési útmutatójában).

 A maradék nedvesség hozzávetőleges tartalma (%). A program befejezése és a választható legmagasabb sebességű centrifugálás után, alapprogram-beállításban.

\* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

\*\* Referencia programok az Energetikai címke kapcsán. Energiatakarékossági okokból a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott programhőmérséklettel.

**A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE**

Töltse be a ruhaneműt, csukja be az ajtót és töltsön be mosószert az első oldalon jelzetteknek és a Használati útmutató "Mosószer és adalékok" c. fejezetében leírtaknak megfelelően töltsön be mosószert.

- Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra és hőmérsékletre.
- A **"Start/Szünet"** mellett villog a kijelző lámpa.

Amennyiben az összes adat beállítása után rövidesen nem indítja el a programot, a mosógép automatikusan kikapcsol, kb. negyed óra után. A mosógép újbóli bekapcsolásához forgassa a programválasztó gombot „O” állásba, azután pedig ismét a kívánt programra.

**VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT**

Amikor a program és a kiegészítő funkció(k) adott kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak. A nem megfelelő funkciókombinációk automatikusan törlésre kerülnek.

**"Centrifugálási sebesség csökkentése" gomb**

- Csökkenti a beprogramozott automatikus maximális centrifugálási sebesség a ruhanemű még kíméletesebb kezelése érdekében.

**"Öblítőstop" gomb**

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál", "Napi töltet" és "Kímélő" programhoz.
- Ez hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.
- Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.
- Amikor a készülék öblítőstoppal áll le, a programsorrend jelzésén a "Öblítőstop" jelzőfény felgyullad, és a **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőfény villog.


**Az "Öblítőstop" funkció megszakítása:**

- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot; a program automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés" programra, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot.

**PROGRAM ELINDÍTÁSA**

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőlámpa villog.

A programsorrend kijelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/ Vízleeresztés programlépéseken keresztül. Amikor a program egyik fázisa befejeződött, a megfelelő jelzőfény kialszik.

**"AJTÓ NYITVA" JELZŐFÉNY **

A program elindítása előtt és a befejezése után egy szimbólum jelenik meg a kijelzőn, jelezve, hogy a fedél nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, a fedél zárva marad, és semmilyen esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgős szükség van az ajtó kinyitására egy futó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése, mielőtt az véget érne" címszó alatt leírtak szerint.

**MEGHI B ÁS O D Á S J E L E I**

Bármilyen meghibásodás vagy rendellenesség esetén lapozza fel a Használati útmutató "Működési rendellenességek" részét.

**"A vízcsap zárva"**: 

Nincs vagy nincs elegendő bevezetett víz

**"Szerviz"**: 

Valamely villamos elem hibája vagy üzemzavara

**"Tisztítsa meg a szivattyút"**: 

A szennyvíz nincs elvezetve.

**A centrifugálási sebesség villog a kijelzőn:** egyensúlyzavar centrifugálás közben.

**PROGRAM VÉGE**

- Az "Ajtó nyitva" jelzőlámpa kigyullad. Kb. negyed óra elteltével a mosógép automatikusan kikapcsol annak érdekében, hogy energiát takarítson meg.
1. Forgassa a programválasztó gombot "Off/O" állásba.
  2. Zárja el a vízcsapot.
  3. Nyissa fel a fedelet és a mosódobot, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
  4. Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy a készülék belseje kiszáradhasson.

**A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN**

1. A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
2. Válassza ki az új programot, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
3. Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

**EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE, MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE**

A **"Nullázás"** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne.

- Nyomja le a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig. A vízleeresztés megtörténik; lehet, hogy egy kis ideig várnia kell, amíg felnyithatja a fedelet.