



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

a SAVARIA GN2451 típusú
fagyasztószelethez.

**Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig
a használati útmutatót!**

Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, (CE megfelelőséggel) rendelkezik, és megfelel az En62552, IEC60335-1 /IEC60335-2-24, 2004/108/EC szabványoknak.

A készülék megfelel az alábbi uniós irányelveknek:

- 73/02/19-es 73/23/CEE (Alacsonyfeszültségi Direktíva) és az azt követő módosítások.
- 89/05/03-as 89/366/CEE (Elektromágneses kompatibilitás Direktíva) és az azt követő módosítások.
- 2002/96/CE.

Forgalomba hozza: Elektrikó Kft.

Garanciaviselő: 2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Hibabejelentés:

Mobil.:06-20-5229741 email.: szerviz@elektriko.hu

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott készüléket vásárolta. Készülékének várható élettartama kb. 10 év.

Kérjük beüzemelés és a készülék bekapcsolása előtt, a készülék megfelelő működése, illetve személyi sérülések és más károk elkerülése érdekében, olvassa el és kövesse az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat.

Nem megfelelő beüzemelésből vagy használatból eredő károkért meghibásodásokért nem vállalunk felelősséget.

MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ

Biztonsági utasítások

- A modell R600a (izobután hűtőközeg) gázt tartalmaz, környezetbarát, de gyúlékony is. Amikor szállítja vagy beállítja a készüléket, meg kell győződnie, hogy a hűtőkörök nem sérült-e meg?
Sérülés esetén kerülje a nyílt láng vagy a szikrát képző dolgok használatát, és néhány percre szellőztesse ki a helységet, ahol a készüléket elhelyezte, majd hívjon szakembert.
- Ne tároljon a hűtőgépben, és ne használjon a hűtőgép közelében benzint, propán gázt, oldószert vagy más gyúlékony anyagot.
- Figyelem:
Biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését, ne építse be, szellőzőnyílásait hagyja szabadon.
Amennyiben a szellőzőnyílások eltömődnek, tisztítsa ki őket.
- Ne használjon mechanikus vagy egyéb mesterséges eszközöket a leolvasztás folyamatának meggyorsítására.
- Ne használjon elektromos készülékeket, a készülék fagyasztóterében.
- A régi hűtő és fagyasztógépek hűtő-gázokat és folyadékokat tartalmaznak, amiket helyesen kell eltávolítani. A nem-használt készülék veszélyes hulladékanyagát bízva vállalkozásunkra, hogy annak szakszerű megsemmisítését elvégeztethessük.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Klímaosztály: T/SN (+10 °C - +43 °C)

A készüléket, csak a technikai adatokban megadott klímaosztálynak megfelelő hőmérsékleti tartományban lehet üzemeltetni.

Működési zavarok jelentkezhetnek, ha tartósan az adott hőmérsékleti tartomány alatt vagy felett üzemelteti.

JAVASLATOK

Figyelmeztetés:

- Ne használjon mechanikai vagy más mesterséges eszközt a felolvasztás gyorsításához.
- A készülék élelmiszertárolójában ne használjon elektromos készülékeket.
- A készülék szellőzőnyílásait hagyja szabadon.
- Ne okozzon sérülést a készülék hűtőfolyadék-keringetőrendszerében.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:

Gyártó és garanciaviselő:	ELEKTRIKÓ KFT.
Cím:	2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3hrs.
	HIBABEJELENTÉS
Telefonszám:	+36205229741
E-mail cím:	szerviz@elektriko.hu

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-A szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

(1) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó –választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb **tizenöt** napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

- Ne csatlakoztassa a készüléket előregedett vagy kontakthibás aljzathoz, valamint kerülje a hosszabító használatát.

- A készülék sérült tápkábelét a gyártó, vagy meghatalmazott szerviz szakembere cserélheti ki.

- A kábeleket ne csavarja és ne kössön rá hurkot.



- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.

- **Ne használjon éles fém tárgyakat a fagyasztórekeszben a jég eltávolításához** (lekaparásához); mert a hűtőkör vékony anyaga kilukkadhat, készüléke javíthatatlanná válik. Használjon műanyag kaparót.

- Ne csatlakoztassa az elektromos vezetéket vizes kézzel.

- Ne rakjon folyadéktartókat (üveg vagy bádogtartályt) a fagyasztóba, **különösen szénsavas folyadékokat ne, mert a fagyasztás közben a tartályok szétrobbanhatnak.**

- Ne tegyen tűz és robbanásveszélyes anyagokat a fagyasztótérbe, olyan üveget, ami magas százalékos alkoholt tartalmaz, jól lezárva és függőlegesen kell tárolni a fagyasztóban.

- A fagyasztóból eltávolított jeget ne használja fel.

- A sérült vezetéket a gyártó vagy a meghatalmazott szerviz szakembere cserélheti ki.


- Ne érjen nedves kézzel a fagyasztott élelmiszerekhez, a fagyasztóbó kivett jégkrémet, vagy jégkockát nem szabad azonnal elfogyasztani.

- Előzőleg már lefagyasztot, majd kiolvadt élelmiszert nem szabad újra lefagyasztani.

- Ne takarja le a fagyasztó tetejét pl. terítővel, ez károsan befolyásolhatja a fagyasztó teljesítményét.

- A fagyasztó ajtajának becsukása után vákuum keletkezik. Várjon legalább egy percet mielőtt újra kinyitná a készülék ajtaját.

- Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalattal és gyakorlattal nem rendelkező személyek (és gyerekek) felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket, hacsak a biztonságukért felelős személyek előzőleg erre ki nem oktatták őket.

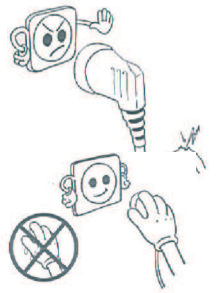


A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA ÉS BEKAPCSOLÁSA

- Mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatja a készüléket, győződjön meg róla, hogy a készülék termékcímkéjén feltüntetett feszültség megfelel az otthonában lévő elektromos hálózat feszültségének.
- Ezt a készüléket 230V, 50 Hz-es hálózatra kell csatlakoztatni.
- Beállítással és bekapcsolással kapcsolatos problémával, kérdésével forduljon a szervizhez.

- Amennyiben az aljzat nem illeszhető össze a készülék csatlakozójával, cseréltesse ki az aljzatos egy megfelelővel (legkevesebb 16A). A készüléket védővezetővel ellátott csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni.

A gyártó, forgalmazó nem felel a rossz védővezetővel ellátott csatlakozóaljzatról történő üzemeltetés esetén keletkezett károkért.

- A csatlakozót a készülék beállítása után is könnyen hozzáférhetővé kell tenni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- Ne használja a készüléket szabadban és ne tegye ki esőnek.
- Alkalmazza a műanyag távtartót a hűtőszekrény hátulján található elpárologtatónál, a jó hatásfok érdekében.
- A készüléket jól szellőző helyen működtesse. A hűtőszekrénynek legalább 50 cm-re kell lennie a radiátortól, gáz vagy széntüzelésű kályhától és 5 cm-re az elektromos kályhától.

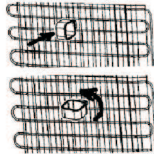

- A tetejénél hagyjon legalább 15 cm szabad helyet.
- Ne tegyen nehéz és sok dolgot a készülék tetejére.




- Amennyiben a készüléket egy másik hűtőszekrény vagy fagyasztó mellé állítjuk, a minimum távolságnak legalább 2 cm-nek kell lennie.
- A készüléknek szilárdan és vízszintesen kell állnia a padlón. Használja a készülék első két állítható lábát a padló szintkülönbségének kiegyenlítéséhez.

- A készülék külsejét, és a benne lévő tartozékokat szappanos vízzel tisztítsa; a készülék belsejét pedig langyos vízben feloldott szóda-bikarbónával. Száradás után helyezze vissza a tartozékokat.

BEKAPCSOLÁS ELŐTTI TEENDŐK

- Ha a készülékét nem függőleges pozícióban szállította, hálózatra csatlakoztatása előtt várjon 3 órát.
- Amikor először bekapcsolja a készüléket, előfordulhat, hogy kellemetlen szagot fog érezni, ami azonnal elmúlik, ahogy a készülék hűteni kezd.

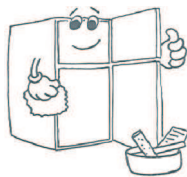

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás(1)/Eladó neve és címe:

P.H. Pecsét helye

Termék megnevezése:

Termék típusa:

Termék gyártási száma (amennyiben van):

Gyártó neve és címe

(amennyiben nem azonos a vállalkozással):

Vásárlás időpontja:

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja: (*a megfelelő aláhúzendő)

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicszerelés történt, amelynek időpontja:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicszerelés történt, amelynek időpontja:

TECHNIKAI ADATOK


Típus:	GN2451
Energiahatékonysági osztály:	A+
Éves energiafogyasztás:	238 kWh
Bruttó fagyasztó térfogat:	210 L
Nettó fagyasztó térfogat:	182 L
Fagyasztó	****
Visszamelegedési idő:	13 óra
Fagyasztási kapacitás:	15 kg/24óra
Klímaosztály:	T/SN (+10°C - +43°C)
Zajszint:	41 dB (A)
Súly:	48,5 kg
Méreték	
Magasság:	145,5 cm
Szélesség:	54 cm
Mélység:	59,5 cm

HULLADÉKKEZELÉS

- Csomagolóanyagok megsemmisítése: tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.
- Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus hulladékaikról (WEEE) szóló 2012/19/EU irányelve előírja, hogy ezen hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként. A forgalomból kivont berendezéseket, az azokat alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve újrahasznosítása, valamint az emberi egészség és a környezet védelme érdekében szelektíven kell gyűjteni!
- A háztartási készülék forgalomból történő helyes kivonásával kapcsolatban, további információért forduljon a megfelelő közszolgáltatóhoz, vagy a forgalmazóhoz.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, az káros hatással lehet az egészségre és a környezetre.



KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

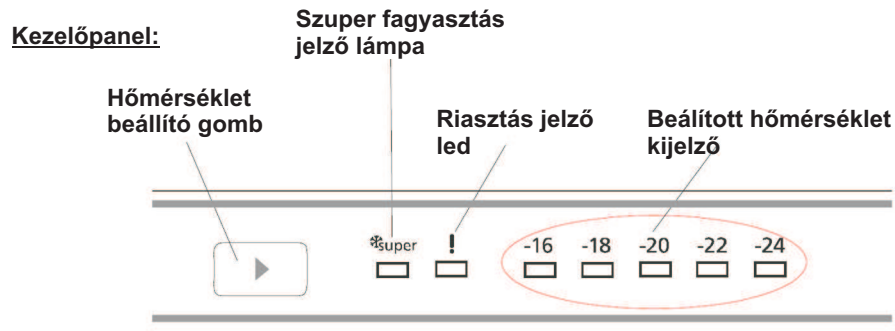

Hőmérséklet beállító gomb:

A gomb megnyomásával állítható be a fagyasztótér hőmérséklete. A beállított hőmérsékletet a kijelzőn látható. A gomb nyomva tartásával kapcsolható be a szuperfagyasztás funkció.

Riasztást jelző led:

Ha a fagyasztó hőmérséklete nem megfelelő a riasztás led kigyullad. Ilyenkor kapcsolja a készüléket szuperfagyasztás módba, ameddig a riasztás led ki nem alszik. Ha kialudt a led, a fagyasztó hőmérséklete megfelelő. Kapcsolja vissza a készüléket az előző állapotba.

Szuperfagyasztás mód:

“**Szuper fagyasztás**” A friss étel fagyasztásához, nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához, és az élelmiszerek gyors lefagyasztásához használható. Optimális teljesítmény, és a maximális fagyasztási kapacitás eléréséhez az élelmiszer behelyezése előtt 3órával kapcsolja be a szuperfagyasztás funkciót. Miután elérte a kívánt fagyasztási szintet, vissza kell állítania az előzőleg beállított állapotot. Megjegyzés: a szuperfagyasztás üzemmód 30 óra után, vagy ha a hőmérséklet eléri a -32C automatikusan kikapcsol. A fagyasztási kapacitást a technikai adatoknál találja.

Hőmérséklet beállítások:

-A készülék gyári beállítási értéke -18C. A beállító gomb minden egyes megnyomására a beállított hőmérséklet érték csökken (-16°C, -18°C, -20°C,... Szuperfagyasztás) Ha a gombot folyamatosan nyomva tartja, míg a szuperfagyasztás szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn, és 3másodpercig nem nyom meg gombot, akkor a szuperfagyasztás funkció bekapcsol, jelzés világít.

Megjegyzés; a környezeti hőmérséklet, a frissen tárolt étel hőmérséklete és az ajtónyitás sűrűsége befolyásolja a fagyasztótér hőmérsékletét.

Amennyiben kívánatos, változtassa meg a hőmérséklet beállítást a fentiek figyelembevételével.

- Amikor először kapcsolja be a készülékét, a megfelelő hűtéshez, a készüléknek 24 órán keresztül folyamatosan működni kell, amíg le nem hűl a megfelelő hőmérsékletre.
- Ekkor ne nyissa ki gyakran az ajtót és ne tegyen be túl sok ételt a készülékbe. (Vegye figyelembe a fagyasztási kapacitást.)
- Amennyiben a készüléket kikapcsolja vagy kihúzza az elektromos csatlakozót, várnia kell legalább 5 percig, mielőtt újraindítja vagy visszadugja a készüléket, hogy elkerülje a kompresszor meghibásodását.

Figyelmeztetések a hőmérsékletbeállításokkal kapcsolatban

- A hőmérséklet beállításokat az ajtónyitások gyakoriságának és a készülékben tartott élelmiszer mennyiségének megfelelően kell elvégezni.

- A készüléket a teljes lehűlés érdekében a környezeti hőmérséklettől függően működtesse legfeljebb 24 óráig megszakítás nélkül azt követően, hogy bedugta.

- Ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját, és ebben az időszakban ne helyezzen bele túl sok élelmiszert.

- A készülékben 5 perces késleltetési funkció lép működésbe, hogy a kompresszort megóvja a károsodástól, ha a dugót kihúzza, majd újra bedugja, vagy ha áramszünet áll be. 5 perc elteltével a hűtőszekrény normálisan kezd működni.


- A készüléket az információs címkén feltüntetett klímaosztály és a szabványokban meghatározott külső hőmérsékleti értékeken való használatra tervezték. A megfelelő hűtési hatékonyság érdekében ne használja készüléket ezeken a hőmérsékleti határértékeken kívül.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
T	+16 - +43 (°C)
ST	+16 - +38 (°C)
N	+16 - +32 (°C)
SN	+10 - +32 (°C)


Jégkocka készítése

- Töltse fel a jégartó tálcát vízzel és helyezze azt a fagyasztoába.

- Amint a víz teljesen megfagyott, a tálca az alábbiakban bemutatott módon elcsavarható, így jégkockát kapunk.

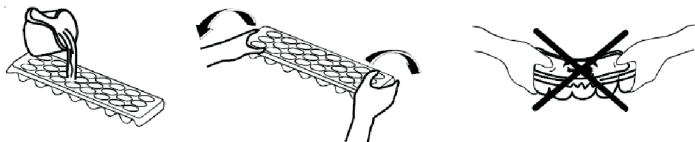

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

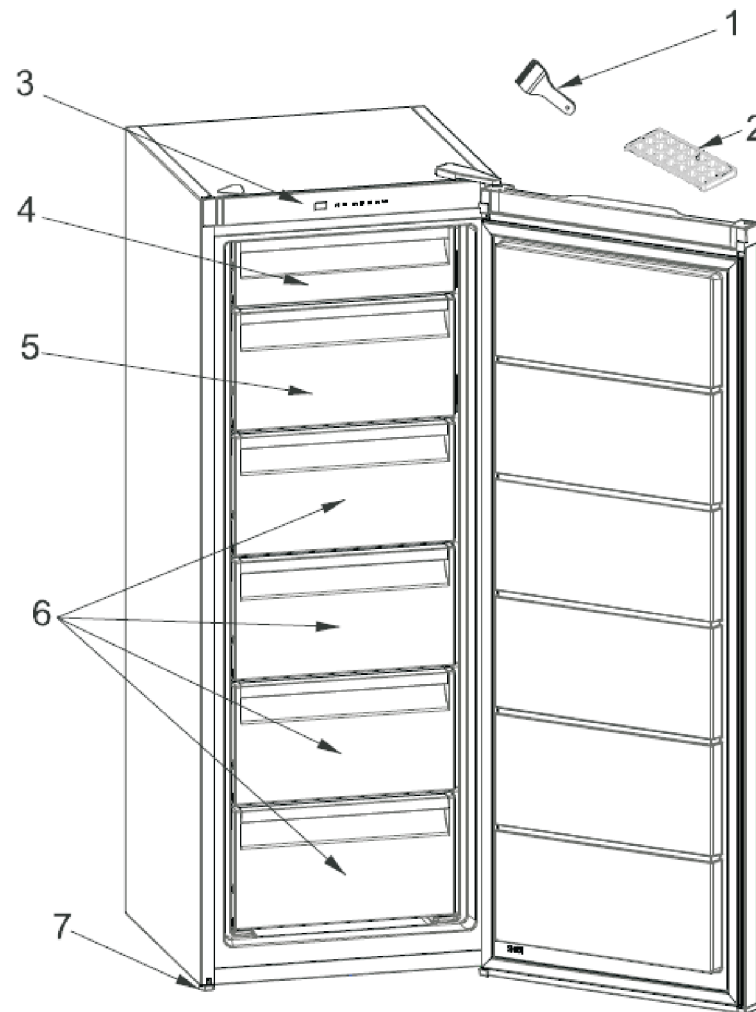

- 1) JÉGKAPARÓ
- 2) JÉGKOCKA TARTÓ
- 3) TERMOSZTÁT SZABÁLYZÓ GOMB
- 4) FAGYASZTÓ POLC
- 5) FAGYASZTÓ POLC
- 6) FAGYASZTÓTÉR FIÓKOK
- 7) SZINTEZŐ LÁBAK

MIELŐTT FELHÍVNÁ A SZERVIZT

Amennyiben a hűtőszekrénye nem megfelelően működik, lehet kisebb hiba is, ezért ellenőrizze a következőket, mielőtt szakembert hívna, így időt és pénzt takarít meg.

Mit tegyen, ha a készüléke nem működik;

Ellenőrizze, hogy;

- Van-e áram.
- Az otthonában lévő elektromos kismegszakító (biztosíték) nincs-e lekapcsolódva,
- A termosztát beállítás nem a « 0 » állásban van-e,
- Az csatlakozóaljzat nem megfelelő. Ennek ellenőrzésére csatlakoztasson egy másik készüléket, amiről tudja, hogy működik egy másik az aljzatban.

Mit tegyen, ha a készüléke alacsony határfokon működik;

Ellenőrizze, hogy;

- Nem rakott-e túl sok ételt a készülékbe,
- A termosztát az "1" pozícióba van állítva (amennyiben igen, állítsa a termosztát számlapját a megfelelő értékre),
- Az ajtók tökéletesen zárva vannak-e,
- Nincs-e túl sok por az elpárologtatón,
- Van-e elég hely a hát és az oldalfalaknál a kellő szellőzéshez.

Amennyiben zajt hall;

A hűtőgáz, ami a hűtőrendszerben cirkulál, egy csekély zajt hallathat (bugyogó hang), még akkor is, ha a kompresszor nem üzemel. Ne aggódjon, ez teljesen normális. Amennyiben a hangok ettől eltérőek, ellenőrizze, hogy;

- A készülék jól szintezett-e.
- A hátuljához nem ér-e valami.
- Nem a készülékben lévő dolgok rezonálnak-e.

Amennyiben a fagyasztószekrény nem hűt megfelelően,

Ellenőrizze, hogy ;

- A készüléket a technikai adatokban megadott hőmérsékleti tartományban üzemelteti-e?

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
T	+16 - +43 (°C)
ST	+16 - +38 (°C)
N	+16 - +32 (°C)
SN	+10 - +32 (°C)

Javaslatok

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja (például nyári vakáció alatt), húzza ki a készülék csatlakozóját az elektromos hálózathoz és tisztítsa ki a készüléket. Hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész és a kellemetlen szag kialakulását.
- A készülék teljes leállításához húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzathoz. (tisztításkor és amikor nyitva hagyja az ajtót).


AZ ÉTEL ELRENDEZÉSE A KÉSZÜLÉKBEN

Fagyasztórekesz


- A fagyasztótér mélyfagyasztott, fagyasztott, ill. hosszabb távra lefagyasztani kívánt élelmiszerek tárolására, és jégkocka készítésére alkalmas.
- Ne helyezzen el friss vagy meleg élelmiszert a fagyasztó ajtópolcain lefagyasztás céljából. Azokat csak fagyasztott ételek tárolására használja.
- Ne tegyen friss vagy meleg élelmiszert közvetlenül a fagyasztott élelmiszer mellé, mert az a fagyasztott élelmiszer felengedését okozhatja.
- Ahhoz, hogy a berendezés elérje a maximális fagyasztási kapacitást, állítsa a fagyasztó termosztát-gombját max pozícióba 24 órával az előtt, hogy a friss élelmiszert a fagyasztóba helyezné.
- A friss élelmiszer fagyasztóba helyezését követően 24 óra max pozícióban általában elegendő. 24 óra után állítsa vissza a termosztátot az előző pozícióba.
- Figyelem: ahhoz, hogy energiát takarítson meg kis ételmennyiség lefagyasztása esetén nem szükséges a fagyasztó termosztát gombját max helyzetbe állítani.
- Friss élelmiszerek lefagyasztását (pl. hús, hal, darált hús) olyan adagokban végezze, amilyen mennyiségben az majd felhasználásra kerül.
- **A fagyasztott élelmiszer tárolásához;** a fagyasztott élelmiszerek csomagolásán lévő utasításokat mindig pontosan követni kell, és ha nincs adott utasítás, az élelmiszert a vásárlásától számított három hónapnál tovább nem lehet tárolni.
- **Amikor fagyasztott élelmiszert vásárol,** győződjön meg róla, hogy megfelelő hőmérsékleten lettek lefagyasztva és a csomagolás sértetlen.
- A fagyasztott élelmiszert megfelelő konténerben kell szállítani az élelmiszer minőségének megőrzése érdekében és a lehető legrövidebb időn belül vissza kell tenni a készülékbe.
- **Amennyiben a fagyasztott élelmiszer csomagolása** párasodás jelét mutatja, és nem normális duzzanatok vannak rajta, valószínűleg nem megfelelő hőmérsékleten volt előzőleg tárolva és így a tartalma megromlott.
- **A fagyasztott élelmiszer élettartama** függ a helység hőmérsékletétől, a termosztát beállításától, az ajtónyitás gyakoriságától, az étel fajtájától és a termék, üzletből történő hazaszállításához szükséges eltelt időtől. Mindig kövesse a csomagolásra nyomtatott utasításokat és soha ne lépje túl a megadott maximális tárolási időtartamot.
- Használja a gyors-fagyasztó polcot az otthon készült élelmiszerek gyorsabb fagyasztásához (és azokhoz az élelmiszerekhez, amiket le akar fagyasztani), mert ennek a hűtőtérnek nagyobb fagyasztási teljesítménye van.
- Áramkimaradás vagy meghibásodás esetén ne nyissa ki az ajtót, ez segít megőrizni a megfelelő hőmérsékletet a technikai adatoknál megadott ideig (visszamelegedési idő).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozóját az elektromos hálózathoz.

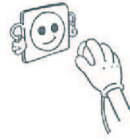

- Ne tisztítsa a készüléket vízsugárral.

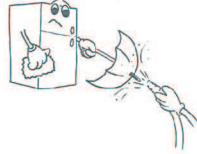


- A hűtő és fagyasztoéteret rendszeresen, langyos vízben feloldott szódadibikarbónával kell tisztítani.



- A tartozékokat külön, szappanos vízzel tisztítsa. Ne tegye őket mosogatógépbe.



- Ne használjon dörzsölő hatású termékeket, mosószereket vagy szappanokat. A tisztítás után öblítse át tiszta vízzel és tökéletesen szárítsa meg. Miután befejezte a tisztítást, száraz kézzel dugja be a csatlakozót az elektromos hálózathoz.

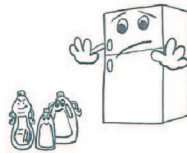

- Az elpárologtatót (a készülék hátulján) évente kétszer seprűvel tisztítsa meg, hogy energiát takarítson meg és növelje a hatékonyságot.



A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZÓJÁT TISZTÍTÁSNÁL MINDIG KI KELL HÚZNI AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL!

A fagyasztoékesz leolvasztása

- A fagyasztoékesz polcait borító zúzmarát rendszeresen el kell távolítani.
- Ne használjon éles fémeszközöket ehhez az eljárásához. Átszúrhatják a hűtőköröket és a készülék javíthatatlan károsodását okozhatják. Használjon műanyag kaparót.

- **Amikor a polcokon lévő zúzmar vastagsága több mint 3-5 mm, le kell olvasztani a készüléket.**

- A leolvasztás előtt a lefagyasztott ételeket csomagolva tegye egy hideg helyre, egy tömbbe hogy a hőmérsékletüket minél hosszabb ideig megtartsák.


- Kapcsolja a szabályzó gombot "0" állásba, majd húzza ki a készülék csatlakozódugóját az elektromos hálózathoz.

- **A leolvasztási folyamat meggyorsításához tegyen egy vagy több tál meleg vizet a fagyasztoékeszbe.**

1. Vegye ki a készülékből a fiókokat.
2. Tegyen egy tálkát a készülék elé a padlóra, hogy felfogja a vizet.
3. Szivaccsal vagy tiszta ruhával törölje szárazra a készülék belsejét.

- Leolvasztás után tegye vissza az élelmiszert a fagyasztoéba, és kapcsolja a termosztát szabályzó gombot maximum állásba.

Miután a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet, a termosztát szabályzót állítsa tárolási pozícióba.

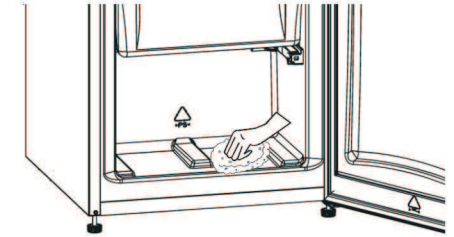


SZÁLLÍTÁS ÉS A BEÁLLÍTÁS HELYÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

- Amennyiben szükségesnek tartja, az eredeti csomagolást és a habosított polystyrene-t (PS) tegye el a későbbiekre.

- Szállításakor a készüléket egy széles szalaggal vagy egy erős kötéllal át kell kötni. A szállítás alatt a hullámpapírra írt szabályokat be kell tartani.

- A szállítás vagy a készülék régi beállítási helyének megváltoztatása előtt az összes mozdítható elemet (pl. polcok, zöldségtartó...) ki kell venni vagy rögzíteni kell egy ragasztószalaggal, hogy megakadályozzuk a rázkódást, elmozdulást.

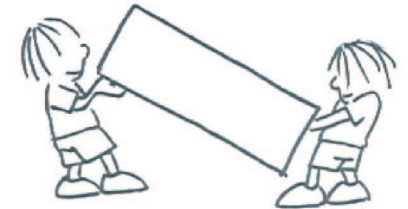

Az ajtó nyitási irányának megváltoztatása

Amennyiben az Ön készülékének ajtajának elülső részére szerelhető fogantyú, úgy az ajtónyitási irány nem változtatható meg.

Fogantyú nélküli típus esetén az ajtónyitási iránya megváltoztatható.

Szükség esetén kérje szakember segítségét, vagy konzultáljon a szervizzel.