

TECHNIKAI ADATOK

Típus:	R-W660PRU3
Energhatékonyági osztály:	A+
Éves energiafogyasztás:	350 kWh
Bruttó össz térfogat:	586 L
Nettó össz térfogat:	540 L
Bruttó hűtőtérfogat:	414 L
Nettó hűtőtérfogat:	396 L
Bruttó fagyasztó térfogat:	172 L
Nettó fagyasztó térfogat:	144 L
Fagyasztó	****
Hűtési rendszer:	No-Frost
Visszamelegedési idő (-18°C/-9°C):	15 óra 11 perc
Fagyasztási kapacitás:	8 kg/24óra
Klímaosztály:	ST (+10°C - +43°C)
Zajszint:	41 dB (A)
Méret	
Magasság:	183,5 cm
Szélesség:	85,5 cm
Mélység:	74,5 cm

HITACHI
Inspire the Next



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
a **HITACHI R-W660FPRU3X és R-W660PRU3**
típusú kombinált hűtő/fagyasztószekevényhez.

R-W660FPRU3X
(automata jég készítővel)

R-W660PRU3
(automata jégkészítő nélkül)



**Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig
a használati útmutatót!**

Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, (CE megfeleléssel) rendelkezik.

Forgalomba hozó és garanciaviseelő:

Elektrikó Kft. 2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ.

Központi szerviz

Hibabejelentés:

szerviz@elektriko.hu

06-20-5229741

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott készüléket vásárolta. Készülékének várható élettartama kb. 10 év.

Mielőtt bekapcsolná a készüléket, gondosan olvassa el az útmutatót és őrizze azt meg, hogy később is használhassa.

FIGYELMEZTETÉSEK, BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

-A készülék megfelelő működése, illetve személyi sérülések és más károk elkerülése érdekében, olvassa el és kövesse az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat.

Veszélyt jelző és figyelmeztető szimbólumok:



VESZÉLY

Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére utal.



FIGYELEM

Olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat.



Figyelmeztető jel.



TILTOTT tevékenységet jelöl.



SZÜKSÉGES tevékenységet jelöl.



R600a

GYÚLÉKONY HŰTŐKÖZEG

A modell R600a (izobután hűtőközeg) földgázt tartalmaz, nagyon környezetbarát, de gyúlékony is.



VESZÉLY

Használat előtt: áramütés, tűz és anyagi kár elkerülése érdekében:



- A hűtőszekrényt nem szabad nedves helyen vagy olyan helyiségben elhelyezni, ahol a vízzel érintkezhet. Ez ronthatja a szigetelést, mely áramütést okozhat.



- A hűtőszekrényt le kell földelni.



Elektromos zárlat esetén földeléssel megelőzhető, vagy csökkenthető az áramütés veszélye. Az áramütés veszélyeinek elkerülése érdekében megfelelő módon földelje hűtőgépét. Bizonytalanság esetén keresse fel a legközelebbi villanszerelőt vagy szakembert.



- A készüléket 230V, 50 Hz-es hálózatra kell csatlakoztatni. Kerülje a hosszabító használatát. Csatlakoztassa a hűtőgépet külön konnektoraljzatba, hogy elkerülje az elektromos dugaljzat túlterhelését.



- Ne használjon sérült vagy laza hálózati csatlakozót.



Ne csatlakoztassa az elektromos vezetéket vizes kézzel. A kábeleket ne csavarja és ne kössön rá hurkot.



EGYÉB UTASÍTÁSOK A HASZNÁLATHOZ

- A kosarak, polcok optimalizálják a készülék teljesítményét, ha eltávolítja őket csökkenti az általános teljesítményt.
- Szénsavas italokat ne tároljon a fagyasztó részben, vagy az alacsony hőmérsékletű rekeszben.
- Bármilyen étel, de különösen a gyorsfagyasztott élelmiszer, addig tárolható a hűtő vagy a fagyasztórészben, ameddig azt a gyártó ajánlja. Mindig kövesse a csomagolásra nyomtatott utasításokat és soha ne lépje túl a megadott maximális tárolási időtartamot.
- Ha úgy dönt, hogy kézzel olvassza le a készüléket (bár ez nem szükséges, mivel a készülék NO-Frost rendszerű), vagy karbantartás/tisztítás alkalmával, a fagyasztott élelmiszer hőmérséklete emelkedik, és az eltarthatósága csökken.
- Ha a készülék hosszabb időre üzemben kívül kerül (tervezett áramtalanítás, vagy meghibásodás miatt), a fagyasztott élelmiszereket helyezze át egy másik, működő készülékbe.

- Ez a készülék (többek között a hűtőközeg és a szigetelés) hidrokARBONT tartalmaz, nem pedig fluorocARBONT. A hidrokARBON nem károsítja az ózonréteget, és kisebb hatással van a globális felmelegedésre.
- A készülék R600a gázt tartalmaz, mely gyúlékony. A hűtőközeg zárt rendszerben van, mely a szokásos használat során nem szivároghat. Abban az esetben ha a hűtőkör megsérül, kerülje a nyílt láng vagy a szikrát képző dolgok használatát, és néhány percre szellőztesse ki a helységet, ahol a készüléket elhelyezte, majd hívjon szakembert.

























HULLADÉKKEZELÉS

- Csomagolóanyagok megsemmisítése: tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.
- Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus hulladékaikról (WEEE) szóló 2012/19/EU irányelve előírja, hogy ezen hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként. A forgalomból kivont berendezéseket, az azokat alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve újrahasznosítása, valamint az emberi egészség és a környezet védelme érdekében szelektíven kell gyűjteni!
- A háztartási készülék forgalomból történő helyes kivonásával kapcsolatban, további információért forduljon a megfelelő közszolgáltatóhoz, vagy a forgalmazóhoz.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, az káros hatással lehet az egészségére és a környezetre.




PROBLÉMAMEGOLDÁS

A készülék nem működik	<ul style="list-style-type: none"> - Van-e áram? - Az otthonában lévő elektromos kismegszakító (biztosíték) nincs-e lekapcsolódva? - Az csatlakozóaljzat nem megfelelő. Ennek ellenőrzésére csatlakoztasson egy másik készüléket, amiről tudja, hogy működik egy másik aljzatban.
A készülék nem megfelelő határfokon működik	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze a készülék beállítását! - Nem rakott-e túl sok ételt a készülékbe? - Az ajtók tökéletesen zárva vannak-e? - Van-e elég hely a hát és az oldalfalanknál a kellő szellőzéshez, valamint nem pakolt-e a légbefúvók elé? - Nincs-e a készülék sugárzó napfénynek kitéve? - Nincs-e a készülék hőforrás közelében?
A hűtőrészben tárolt élelmiszerek megfagynak	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze a készülék beállítását! - Ne pakoljon nagy nedvességtartalmú ételeket, vagy zöldségeket a polcok hátsó részére, vagy a befúvó nyílások közelébe.
A készülék párasodik	<p>Kívül</p> <ul style="list-style-type: none"> - A környezet páratartalma nagy. Törölje le a párát. - Az ajtó gyakori nyitása és csukása nyomán. <p>Belül</p> <ul style="list-style-type: none"> - A környezet páratartalma nagy. - Az ajtó nincs megfelelően becsukva. - Túl gyakran, vagy hosszú ideig van nyitva a készülék ajtaja. - A nagy nedvességtartalmú ételeket csomagolja be.
A hűtőtérnek kellemetlen illata van	Az erős szagú ételek csomagolást igényelnek.
A készülék zajosan működik	<ul style="list-style-type: none"> - Áramló folyadék hangja (bugyogó, sistergő, nyikorgó hang) a csővezetékben áramló hűtőfolyadék hangja (a hang időnként felerősödhet). - Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e telepítve? - Ellenőrizze, hogy a készülék nem ére hozzá valamihez? - Recsegés, ropogás, cincogás. A hűtés folyamán a belső falak és belső elemek összehúzódásának és tágulásának hangjai.
A hűtőszekrény külseje forró.	normális jelenség: a hűtőszekrény falában található a hármatképződés megakadályozására szolgáló melegítőcső.

-  - Csatlakoztassa a dugvillát megfelelően a konnektorba úgy, hogy annak kábele lefelé álljon. A felfelé álló kábel és a laza csatlakoztatás, melegedést, áramütést vagy tüzet okozhat. 
-  - A készülék sérült tápkábelét a gyártó, vagy meghatalmazott szerviz szakembere cserélheti ki. 
-  - Tisztítsa a csatlakozódugót a portól. Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból és törölje át száraz ruhával. Por vagy nedvesség hatására szigetelési hiba keletkezhet, mely tüzet okozhat. 
-  - Karbantartáskor húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból. Soha ne a hálózati vezetéknél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. 
-  - Ne öntsön vizet a hűtőgép belsejébe, ez ronthatja az szigetelést, tüzet vagy áramütést okozhat, ezen kívül a csövek rozsdásodását eredményezheti, mely gázszivárgáshoz vezethet. 
-  - Ne használjon a hűtőgép leolvasztásához mechanikus, vagy elektromos eszközöket, sem olyan leolvasztást felgyorsító módszereket, melyeket a gyártó nem ajánl. 
-  - Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalattal és gyakorlattal nem rendelkező személyek (és gyerekek) felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket, hacsak a biztonságukért felelős személyek előzőleg erre ki nem oktatták őket. 
-  - Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Tilos a készülék ajtaján csimpaszkodni, vagy a készülék bármely részére ráállni, lyenkor a hűtőgép károsodhat, vagy akár fel is borulhat, ezzel komoly balesetet okozva. 
-  - Amikor szállítja vagy a készüléket beállítja, meg kell győződnie, hogy a hűtőkörök nem sérült-e meg? Sérülés esetén kerülje a nyílt láng vagy a szikrát képző dolgok használatát, és néhány percre szellőztesse ki a helységet, ahol a készüléket elhelyezte, majd hívjon szakembert. 
-  - Ne tároljon a hűtőgépben, és ne használjon a hűtőgép közelében benzint, propán gázt, oldószert vagy más gyúlékony anyagot. 
-  - Ne helyezzen a készülék tetejére vizes edényeket vagy más tárgyakat, az ajtó nyitáskor vagy csukásakor azok leeshetnek és sérüléseket okozhatnak. 
-  - Gyógyszerek, vegyszerek, kutatási és kísérleti anyagok, melyek megkövetelik a pontos tárolási környezetet nem tárolhatók háztartás hűtőszekrényben. 
-  - Ne használja a készüléket gyúlékony gázok környezetében, az elektromos csatlakozások esetleges szikrái tüzet okozhatnak. Abban az esetben, ha gyúlékony gáz szivárogná a helyiségbe, ne nyúljon a készülékhez, nyissa ki az ablakokat, és szellőztessen ki. 
-  - A készülék rendellenes működése esetén kapcsolja ki, majd húzza ki a készüléket a konnektorból, majd hívjon szakembert. 



- Biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését, ne építse be, szellőzőnyílásait hagyja szabadon. Amennyiben a szellőzőnyílások eltömődnek, tisztítsa ki őket.



- Régi, vagy használaton kívül helyezett hűtőszekrényről távolítsa el az ajtószigetelést, a reteszt vagy az egész ajtót, azonban a polcokat hagyja benne, ezzel megakadályozva, hogy a gyerekek a hűtőgéphez mászhassanak, vagy bezárhassák magukat.



FIGYELEM

A mindennapokban: hogyan elkerülje a sérüléseket és betegségeket:



- Ne tegyen be erőszakkal vagy túl szorosan palackot stb. Az ajtó tároló rekeszeibe, mert az a palack törését vagy a polc törését, leesését okozhatja.



- Ne tároljon olyan élelmiszert a hűtőben, melynek illata/színe kórosan megváltozott, mert az betegséget okozhat.



- Ne érintse meg a fagyott felületeket vizes vagy nedves kézzel, mert a nedves tárgyak hozzáragadhatnak a különösen hideg felületekhez, sérülést okozva ezzel.



- Becsukáskor ne tartsa az ajtók között az ujjait nehogy azok az ajtók közé szoruljanak.



- Vigyázzon, hogy ne üsse meg, vagy ne terhelje túl az üvegajtót, vagy az üveg polcokat. Anyaguk ugyan edzett üveg, túlzott erőhatásra eltörhetnek.



- Ne pakoljon a polcok szélein túlnyúlóan, mert az élelmiszer leeshet a polcok elé, vagy az ajtó csukódását akadályozhatja.




- Ne helyezzen üvegtárgyakat vagy italos palackokat a mélyhűtő részlegbe, mert megfagyáskor azok eltörhetnek.


Mozgatás, szállítás során: sérülések és a károk elkerülése érdekében.



- Tilos a készüléket a fogantyúinál fogva szállítani, vagy mozgatni.

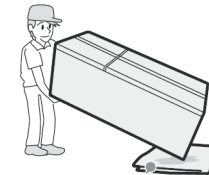

- Biztonsági okokból a készüléket az erre kiképzett fogantyúknál fogva négy fő szállítsa, ajtókkal felfelé. Vegye ki az élelmiszereket, és a polcokat a készülékből. Tegyen egy régi ruhaanyagot a készülék alá, hogy a padlót megvédje a sérülésektől, és hogy felszívja a készülékből esetlegesen kifolyó vizet.

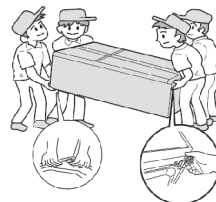

- Izzó csere esetén ügyeljen arra, hogy a készülékbe LED izzó való.

KARBANTARTÁS

- A hűtő és a fagyasztórészt is rendszeresen tisztítani kell.

- A hűtőszekrény károsodásának megelőzése érdekében ne használjon dörzsölő hatású termékeket, ne használjon erőteljes tisztítószeret és oldószereket (lakot, festéket, csiszolóport, benzint, forró vizet stb.)!

- A belső felületek és a műanyag alkatrészek megrepedésének megelőzése érdekében tartsa be az alábbiakat!

- Törölje le a műanyag alkatrészekre esetlegesen kifolyt összes ételolajat!
- Bizonyos háztartási vegyszerek kárt okozhatnak, ezért kizárólag hígított folyékony mosószert (szappanos vizet) használjon!
- Ha hígítatlan tisztítószerrel használ, vagy ha a szappanos vizet nem törli le alaposan, akkor a műanyag alkatrészek megrepedhetnek.

Tisztítás:

- Húzza ki a készülék csatlakozóját az elektromos hálózathoz.

- Vegye ki az összes ételt.

- Vegye ki a tartozékokat (pl. polcok) a szekrényből és az ajtóból! Langyos szappanos vízzel mossa le ezeket, majd tiszta vízzel öblítse le, és alaposan szárítsa meg.

- Langyos szappanos vízbe mártott ruhával tisztítsa meg a belső teret, majd hideg vizes ruhával törölje le a szappanos vizet.

- Puha ruhával törölje át a hűtőszekrény külső felületét, ha beszennyeződött.

- A mágneses ajtózárat fogkefével és langyos szappanos vízzel tisztítsa.


- Száraz ruhával törölje le a vezérlőpanelt.

Megjegyzés: Ha a készüléket áramtalanítás után egyből vissza csatlakoztatja az elektromos hálózathoz a készülék kompresszorja 10 percig nem fog elindulni (védelem). Azonban ha a készülék hűtőtere már felmelegedett a kompresszor 30 másodpercen belül elindul.


Víztartály tisztítása:

- Az italadagoló és az automata jégkészítő víz tartályát is higiéniai okból hetente tisztítani kell.


- A tartály belsejét és a szétszedhető alkatrészeit langyos szappanos vízbe mártott ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg (kézi mosással), majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.

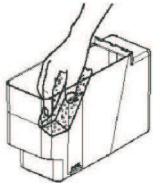

Az ábrán látható módon, elejének a középső részénél nyomva emelje le a fedelet. (Ne a körmeivel nyissa ki)

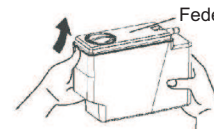

A fedél visszahelyezésénél győződjön meg róla, hogy a hátsó részénél lévő körmök tartják a fedelet, majd az ábrán látható módon csukja le.

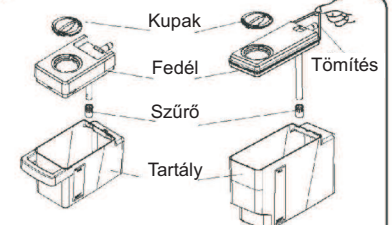

Jégkészítő víztartály használata:





Tiszta vízzel töltsé a "Full" jelzési a víztartályt, majd zárja vissza a fedelét.




Tolja vissza záródásik (a vonalig) a víztartályt a helyére.

Figyelem!

- Az első doboz jégkockát dobja ki, hogy a jégkészítőben lévő esetleges por, vagy kellemetlen illat kiürüljön.
- Ne töltsön vízen kívül mást a tartályba mint pl. Sör, gyümölcslé, üdítő stb.
- Ha a tartályt véletlenül elejtette, győződjön meg róla, hogy a tartály nem szivárog-e?
- Ne töltsön forró vizet a tartályba, a tartály 50 °C-ig hőálló.
- Ne tegyen fagyasztott élelmiszert, jégkrémet stb a jégkocka tárolóba.
- Ne érjen hozzá a jégkockaszint érzékelőhöz, vagy a jégkészítő tálcához, mert sérülést okozhat.

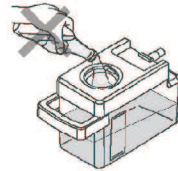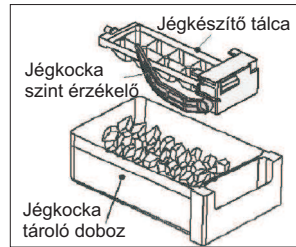

CSAVARHATÓ JÉGKÉSZÍTŐ HASZNÁLATA (R-W660PRU3 model)


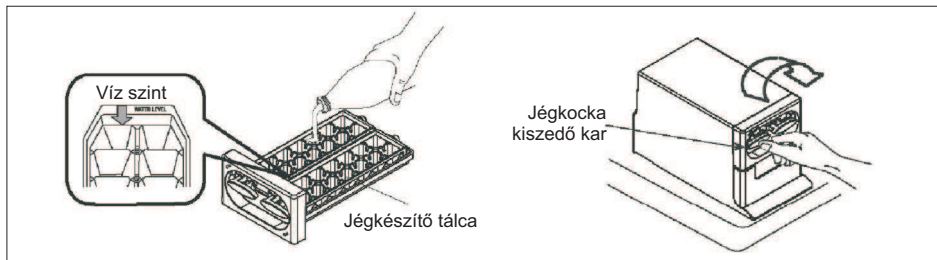


- Húzza ki a csavarható jégkockakészítőt és öntse fel vízzel a jégkészítő tálcát a "full" jelzésig.
- Amikor elkészültek a jégkockák, fordítsa el a jégkockakiséző kart az óramutató járásával megegyező irányba. A jégkockák ekkor a jégkocka-tartó dobozba potyognak.
- Ne távolítsa el a jégkészítő tálcát a keretből, és ne csavarja azt a képen látható módon, különben megsérül.
- Ne használta a jégkocka tároló dobozt jégkészítő tálcaként, mert az megsérülhet.



HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

- Állítsa a készüléket szilárd sík padlóra.
- A készülék működési tartománya **+10 és +43 °C közötti. Működési zavarok jelentkezhetnek, ha tartósan az adott hőmérsékleti tartomány alatt vagy felett üzemelteti.**
- Ne tegye a készüléket hőforrás vagy közvetlen napfény közelébe.
- A készüléket jól szellőző és száraz helyen működtesse.
- A készülék körüli megfelelő légmozgás érdekében az elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a teteje felett legalább 30cm, a hátoldal mögött 10cm, oldalai mellett 5cm szabad hely legyen.
- A készüléket védővezetővel ellátott csatlakozójelzathoz kell csatlakoztatni. **A gyártó, forgalmazó nem felel a rossz védővezetővel ellátott csatlakozójelzatről történő üzemeltetés esetén keletkezett károkért.**
- A készüléknek szilárdan és vízszintesen kell állnia a padlón. Amennyiben a készülék nincs vízszintben, úgy a készülék rezonálhat, zajosan működhet, illetve ajtajai nem állnak megfelelően. Használja a készülék első két állítható lábát a padló szintkülönbségének kiegyenlítéséhez. Ne felejtse el, hogy a hűtőszekrényt szintbe kell állítani, hogy annak ajtajai pontosan illeszkedjenek egymáshoz.

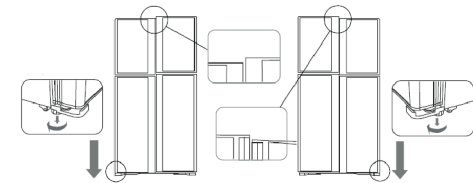
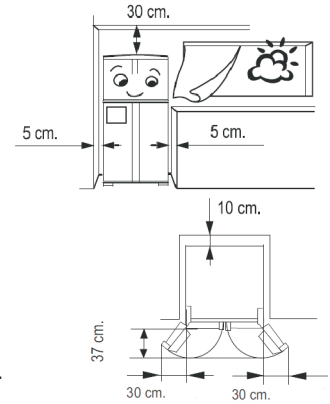


Használat előtt:

- Ha a készülékét nem függőleges pozícióban szállította, hálózatra csatlakoztatása előtt várjon 3 órát.
- A készülék külsejét, és a benne lévő tartozékokat szappanos vízzel tisztítsa; a készülék belsejét pedig langyos vízben feloldott szóda-bikarbónával. Száradás után helyezze vissza a tartozékokat.
- Csatlakoztassa a készüléket megfelelő feszültségű földelt konnektorba.
- A hűtőgép bekapcsolása után 4 órán keresztül hagyja a berendezést üresen, hogy stabilizálódjon a rendes működési hőmérséklete (magas környezeti hőmérséklet esetén ez akár 24óra is lehet), majd helyezze el a hűtőgépben az élelmiszereket.


Élelmiszerek optimális tárolása:

- Az élelmiszereket csomagolja be vagy helyezze őket tárolóedénybe.
- Ne tegyen meleg ételt a hűtőbe. A meleg ételt hagyja lehűlni szobahőmérsékleten. Meleg étel behelyezése megnöveli a készülék belső hőmérsékletét, és növeli az energiafogyasztást.
- Ne zárja el a levegőbeáramló nyílásokat. Ez kedvezőtlenül befolyásolja a levegő áramlását, a belső hőmérsékletet, valamint a nyíláshoz közel helyezett élelmiszer megfagyhat.

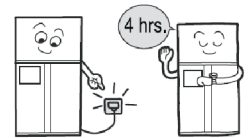


FORDULÓ VÁLASZFAL HASZNÁLATA

- A készülék jobb oldali ajtajainak szélére maguktól kinyíló és becsukódó válaszfalak vannak felszerelve. Ezek becsukott állapotba elfordulnak, így szigetelve a jobb és baloldali ajtók közötti részt.
- Ne nyissa ki a válaszfalakat kézzel, az ajtó nyitáskor és becsukáskor maguktól a megfelelő pozícióba fordulnak.
- Ellentéző esetben a válaszfal nekiütközik a vezető elemnek, így nem tud befordulni a helyére. Ekkor az ajtó nem záródik be megfelelően, és meleg levegő fog a készülékbe áramlani, mely a hűtőtér felmelegedéséhez, és vizesedéshez vezet.
- Amennyiben kézzel kinyitja a válaszfalat, úgy az az ajtó erősebb becsukásakor el is törhet.

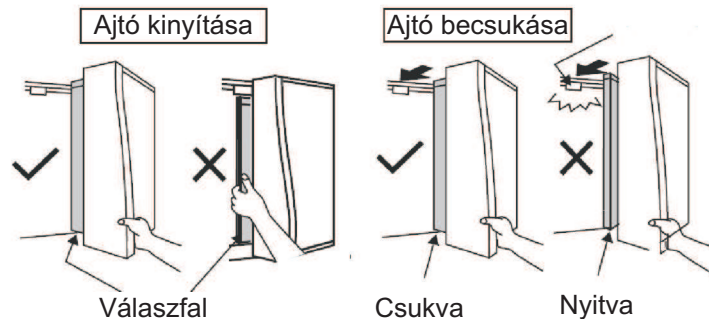

ÉLELMISZEREK ELHELYEZÉSE (jégkészítős model)

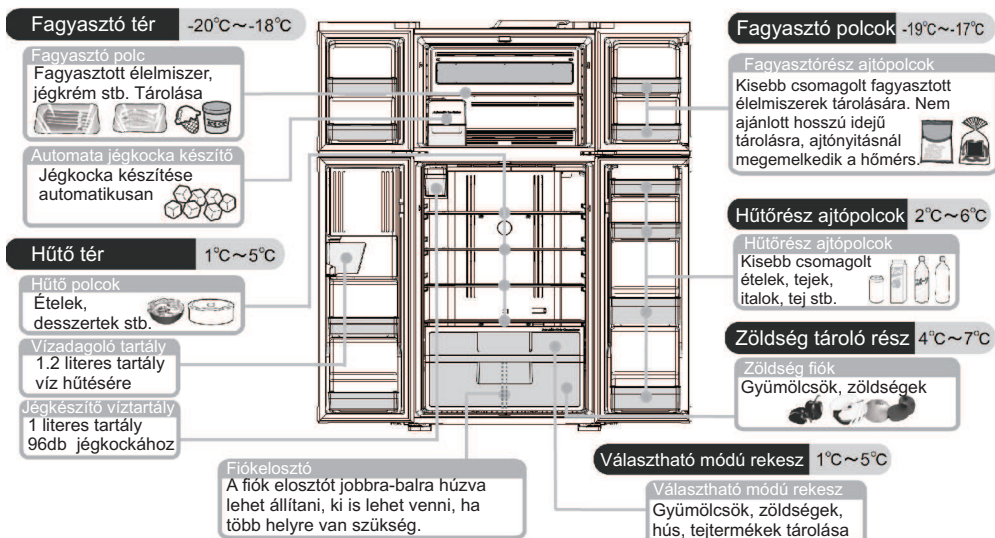

VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA




Első használat előtt várjon 24 órát, hogy a készülék és a víz le tudjon hűlni.
Szárítsa ki a felhalmozódott vizet a víztálcából, törölje le a készülék ajtaját a vízcseppektől.



Vízadagoló tartály használata:



- A vízadagoló első használatakor az első 6 pohárnyi vizet öntse ki, hogy a vízadagolóban lévő esetleges por, vagy kellemetlen illat kiürüljön.

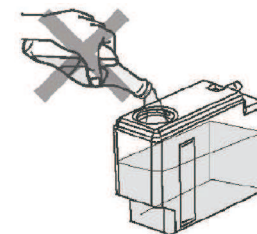


- Ne töltsön vízen kívül mást a tartályba mint pl. Sör, gyümölcslé, üdítő stb.
- Ha a tartályt véletlenül elejtette, győződjön meg róla, hogy a tartály nem szivároog.
- Ne töltsön forró vizet a tartályba, a tartály 50 °C-ig hőálló.

AUTOMATA JÉGKOCKA KÉSZÍTŐ HASZNÁLATA (R-W660FPRU3X modelnél)


Automata jégkockakészítő be/kikapcsolása

- Először ellenőrizze, hogy az automata jégkockakészítő működésben van-e?


1. Működés közben

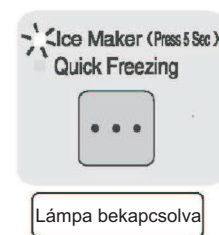

2. Működés leállításához tartsa lenyomva az "Ice Maker" gombot 5 másodpercig

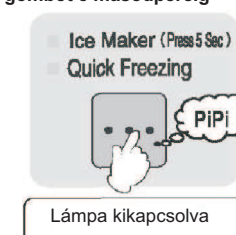

3. Működés újraindításához tartsa lenyomva az "Ice Maker" gombot 5 másodpercig

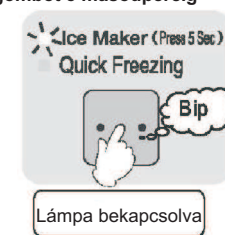


Megjegyzés: Ha nem kívánja használni az automata jégkockakészítőt, kapcsolja ki.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Hűtőrész:

Ha a készülék meleg párás helyen van, gyakran nyitogatják az ajtaját, vagy sok zöldséget tárolnak benne, akkor a készülék belsejében fokozódhat a páralecsapódás, mely a teljesítményt nem befolyásolja. Törölje le a párárt egy ruhával.


1. Választható módú rekesz:

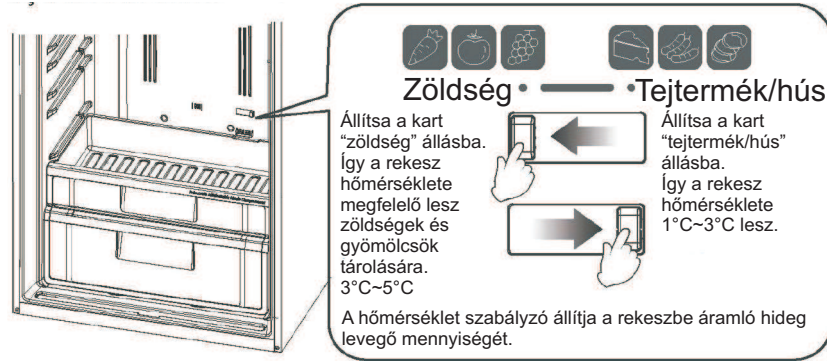

2. Tojástartó:

10db tojás tárolására


(megfordítva kisebb csomagokat bele lehet helyezni).

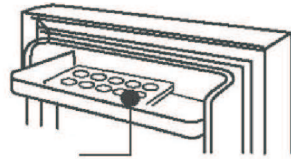

3. Polcok beállítása:

Húzza felfelé a polc hátulját, majd előrefelé húzza ki a polcot a helyéről.

Állítsa a polcokat a tárolni kívánt élelmiszerekhez a legmegfelelőbbben.

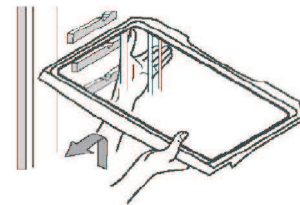


Figyelem!

- Ha hosszabb idejig kíván halat vagy húst tárolni a készülékben, azt a fagyasztó részben tegye.
- Legyen óvatos! A nagy nedvességtartalmú élelmiszerek a hideg levegő hatására a hűtőtérben is megfagyhatnak.
- Ügyeljen rá, hogy amikor becsukja a készülék ajtaját a fiókok vissza legyenek tolvaa helyükre, különben eltörhetnek.




FIGYELEM A fiók elég nagy ahhoz, hogy kisgyermek, vagy háziállatok bele mászhassanak. Ne tegye elérhetővé, hogy játszhassanak vele.

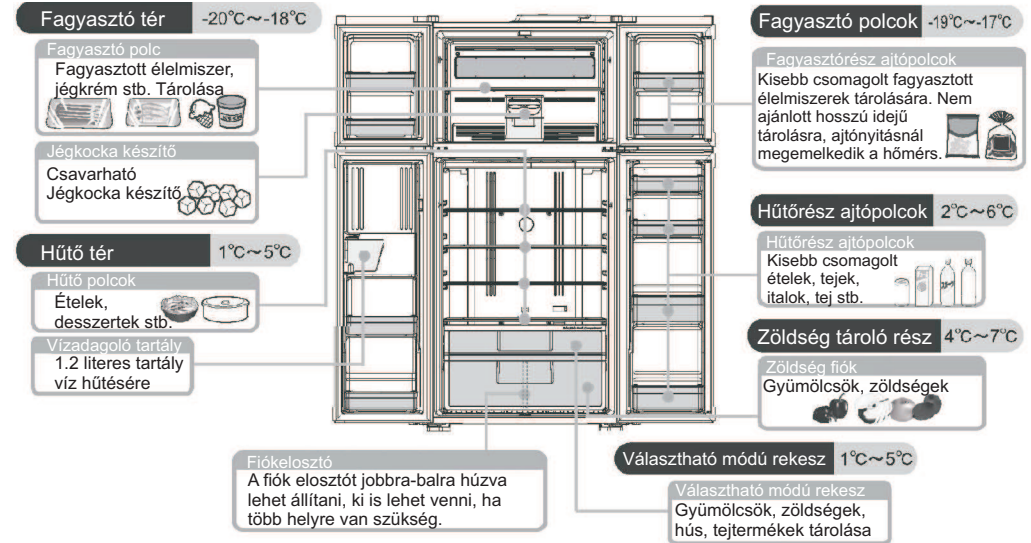

- Fenti hőmérsékletek megközelítő értékek, melyek megfelelő környezeti hőmérséklet, csukott ajtók, és "Normal" beállítás mellett érhetőek el.
- Az aítópolcok hőmérséklete magasabb lehet a fenti értékeknél.


KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

Kijelző funkciói:

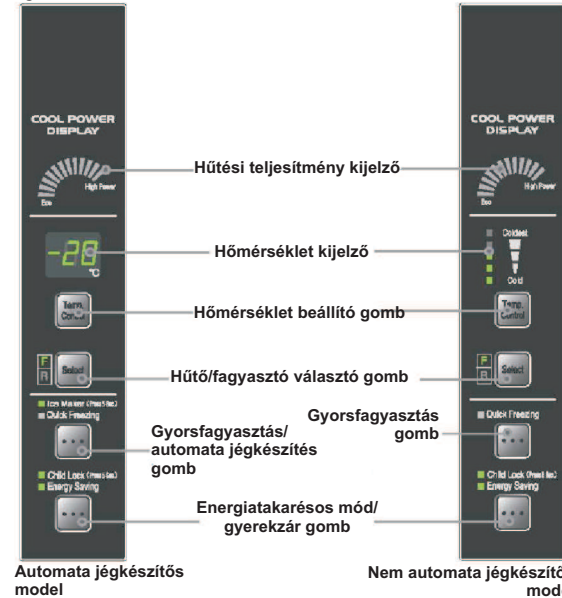

Hűtési teljesítmény kijelző


A hűtő üzemi állapotát világító LED skála jelzi. Magasabb teljesítményt fényesebb LED jelzi. Az üzemi állapotot bepakolt ételek mennyisége, az ajtó nyitás gyakorisága, illetve a környezeti hőmérséklet befolyásolja, ezek kedvezőtlen hatására a készülék teljesítménye növekszik.

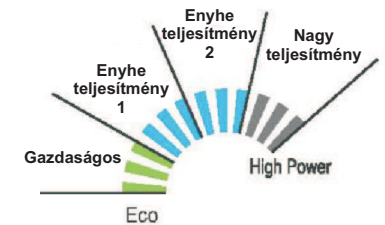

Megjegyzés: Áramszünet, vagy a készüléket áramtalanítása után, a készülék újraindulásakor az egyes beállítások és a hőmérséklet kijelző automatikusan folytatódik, azonban a gyorsfagyasztás művelet megszakad.

Hőmérséklet beállítása (automata jégkészítős model):


1. Fagyasztótér

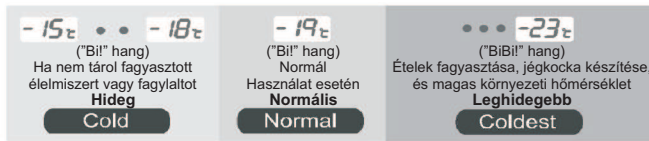

A "Select" gomb megnyomásával válassza ki a fagyasztórészt ("F" jel világít).

A "Temp" gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.

2. Hűtőtér

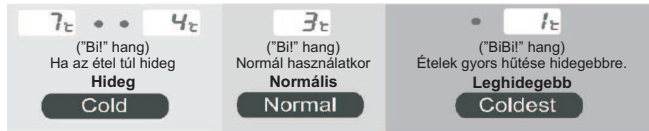


A "Select" gomb megnyomásával válassza ki a hűtőrészt ("R" jel világít).

A "Temp" gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.

Hőmérséklet beállítása (nem automata jégkészítős model):


1. Fagyasztótér

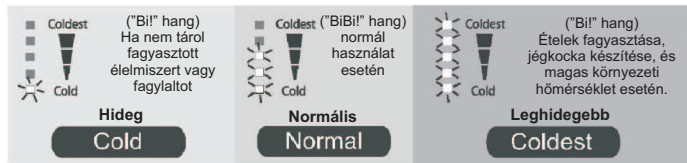

A "Select" gomb megnyomásával válassza ki a fagyasztórészt ("F" jel világít).

A "Temp" gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.

2. Hűtőtér

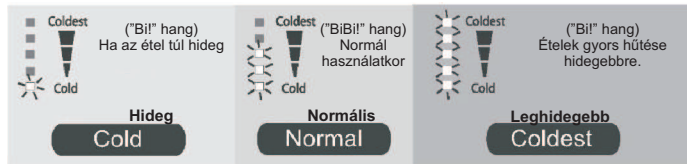


A "Select" gomb megnyomásával válassza ki a hűtőrészt ("R" jel világít).

A "Temp" gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.


Egyéb funkciók:

1. Gyorsfagyasztás: Friss ételek lefagyasztásához, vagy ha gyorsabban szeretne jékkockát készíteni használja ezt a funkciót.

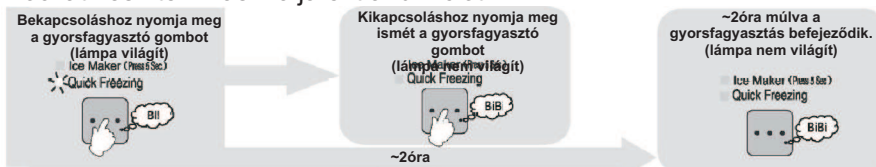

Megjegyzés: Gyorsfagyasztás közben a fagyasztórész kiemelt hűtésére kerül sor, így a hűtőrész felmelegedésének elkerülése érdekében kerülje a felesleges ajtónyitásokat.

2. Energiatakarékos mód: Az energiatakarékos mód használata akkor ajánlott, ha kevés élelmiszer van a készülékben, vagy hosszabb nyaraláskor, mikor hosszú ideig nem nyitogatják a készülék ajtaját.



Megjegyzés: abban az esetben, ha a készülék felmelegedik, az üzemmód megszakad, és a készülék visszaáll normál üzemmódba.

Az energiatakarékos üzemmód hosszabb használata esetén előfordulhat, hogy néhány élelmiszer pl. Zsíros fagyalt stb puhává válhat, ebben az esetben kapcsolja ki ezt az üzemmódot.

3. Gyermezkár funkció: Ezzel a funkcióval megelőzhető, hogy gyermeke bajt okozzon a készülék esetleges elállításával.



4. Nyitott ajtó és ECO riasztás: Ha az ajtó több mint egy percig nyitva marad, akkor a rendszer hangjelzéssel és a kijelzőn is figyelmezteti erre a felhasználót.

- Ajtó riasztás: "BeepBeepBeep" hangjelzés

- Eco riasztás: a vezérlőpanel jelzi az ajtó nyitott állapotát

Nyitott ajtó esetén	Ajtóriasztás hangjelzés	Eco riasztás kijelzőn	
1 perc után	"BeepBeepBeep" hangjelzés	Automata jégadagoló esetén felirat:	Nem automata jégadagoló esetén az összes LED villog.
2 perc után	"BeepBeepBeepBeep" hangjelzés		
3 perc után	Folyamatos "Beep" hangjelzés		

Riasztó kikapcsolása:

Tartsa lenyomva a "Select" gombot 5 másodpercig "Beep" hang hallatszik.



Ha a Select gomb lenyomásakor nincs hangjelzés, akkor a riasztás máj kapcsolva.



Riasztó bekapcsolása:

Tartsa lenyomva a "Select" gombot 5 másodpercig "PiPi" hangjelzésig.



Ha a Select gomb lenyomásakor van hangjelzés, akkor a riasztás már be van kapcsolva.



Megjegyzés: Gyárilag a riasztás be van kapcsolva.