

KEZELÉS:

Funkció/fűtőszál választó gomb: megfelelő sütésfunkció kiválasztása!

- Mindkét elem kikapcsolva
- Felső fűtő elem
- Alsó fűtő elem
- Felső és alsó fűtő elem

Időkapcsoló gomb: 15 perces időmérő. A készülék az időmérő beállításával lép működésbe! Az idő lejártával kikapcsol és csörgésével jelzi, hogy a sütés befejeződött! Ha elérte a kívánt eredményt az időkapcsoló lejártá előtt, annak off állásba fordításával a sütés előbb befejezhető!

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

Figyelem!

- A készülék nem érzékeli a hőmérsékletet és a pirítandó étel színét, kizárólag az időmérő alapján működik és kapcsol ki, ezért a tűzveszély elkerülése érdekében ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt sütőt!
- A készülék grillezésre alkalmas, ha a fémtálcát is a készülékbe helyezi! A csepegő zsiradék beszenyezhetné a fűtőszálat és az tűzveszélyes!
- Ne tegyen a készülékbe légmentesen lezárt vagy kartoncsomagolású élelmiszereket!
- Figyeljen arra, hogy az edény- vagy az élelmiszer mérete akkora legyen, hogy ne érjen a felső fűtőelemhez! Hagyjon elegendő helyet az esetleges növekedésre!
- Tegye a készüléket száraz, vízszintes felületre!
- Figyeljen arra, hogy textília, csatlakozó ne érintkezzen a készülék felületével!
A tálca mindig legyen a helyén!
- Csatlakoztassa a készüléket a fali csatlakozóba!
- A készülék bekapcsolása az időmérő elfordításával történik!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaljából és hagyja teljesen kihűlni a készüléket!
- TILOS A KÉSZÜLÉKET VÍZBE MÁRTVA TISZTÍTANI! A kivethető tálca és sütőtálca elmosható!
- Minden használat után vegye ki a tálcát és száraz ruhával vagy kefével tisztítsa meg! Nedves (nem vizes!), mosószeres ruhával törölje át a külső borítást és az üvegajtót!
- Tisztításkor kerülje az éles, durva, valamint a fémes felületű anyagok használatát!
Az üvegajtó a karcolások következtében könnyen elreped használat közben. A fémes felületű tisztítóról leváló fémszemcsék zárlatot okozhatnak!
- Minden használat után azonnal törölje le a sütő belsejében a kifröccsent ételmaradékot, zsiradékot, mert ezzel megelőzheti, hogy azok rászáradjanak, ráéggjenek a rácsra, az üveglapra és a készülék belső felületére!

TILOS A FŰTŐSZÁLHOZ HOZZÁÉRNI!!

TECHNIKAI ADATOK:

Típus: SP-1441-NSB
Hálózati feszültség: 230V/50Hz
Teljesítmény: 800W
Zajszint: Nem jellemző
Gyártási év: 2013



KEZELÉSI KARBANTARTÁSI és HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a SAPIR SP-1441-NSB típusú minigrillhez.



Elektriko Kft mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE megfelelőséggel rendelkezik.

Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!

Forgalomba hozza: Elektriko Kft.

2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektriko Kft.

Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgálatunkat és szervízünket

HIBABEJELENTÉS

email.: szerviz@elektriko.hu

Mobil.: 06-20-5229741

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Első használat előtt figyelemmel olvassa el ezt a használati utasítást, és tartsa be az előírásokat.

Tegye el későbbi használat esetére, ha más személy is használná a készüléket feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

Elektromos berendezések használatakor, hogy csökkentse a tűzveszély, áramütés és személyi sérülést kockázatát, néhány alapvető biztonsági előírást be kell tartania.

Felhasználási terület!

Ez a készülék háztartási célokra lett tervezve. Nem használható kültérben, vagy kereskedelmi célokra.

A biztonsági utasításokat pontosan követni kell, és azoknak megfelelően kell használni a készüléket! Bármely más felhasználás, különösen a helytelen használat növeli a tűzveszély, áramütés és egyéb személyi sérülések kockázatát, vagy a készülék meghibásodásához vezethet.

A nem megfelelő használatból eredő meghibásodásokért felelősséget nem vállalunk!

- Győződjön meg róla, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megegyezik a készülék adattábláján jelzettel(230V/50Hz).

A készüléket mindig földelt fali aljzathoz kell csatlakoztatni.

- Óvatosan bánjon a hálózati kábellel. Soha nem szabad megtörni vagy megnyújtani. Ártalmatlanításakor soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.

- Ne hagyja a csomagolás részeit (műanyag, karton hungarocell stb) a gyermekek előtt, mert veszélyes lehet - fulladásveszély!

- Használat előtt mindig ellenőrizze készülékét megfelelően össze van-e szerelve, és nincs-e rajta sérülés. Ne használja azt, ha a csatlakozó dugó, kábel vagy más alkatrésze megsérült (repedések, törések, kopott alkatrészek, szivárgás stb.)

Szakemberrel javíttassa ki a hibát mielőtt újra használná a készüléket!

- Helyezze a készüléket stabil, sík és száraz felületre, amely elég nagy ahhoz, hogy kényelmesen tudjon rajta dolgozni. Ne tegye a készüléket túl közel az asztal vagy a konyhabútor széléhez.

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy minden oldalról maradjon mellette legalább 10 cm szabad hely, felette 30 cm, így biztosíthatja a levegő áramlását!

- Ne tegye a készüléket hőforrások közvetlen közelébe (pl. gáz/elektromos főzőlap, kemence stb.) És a vezeték ne érintkezzen forró és éles tárgyakkal.

- Figyelem! Az elektromos berendezés nem játékszer!

Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek, vagy nem alkalmas személyek (pl. csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességek) felügyelet nélkül használják.

- Magyarázza el gyermekének a készülék használatával járó kockázatokat: (elektromos áramütés, stb.)

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.

Ha használat közben bármilyen rendellenességet észlel, továbbá tisztítás karbantartás esetén a készüléket ki kell kapcsolni, majd áramtalanítani kell!

- Soha ne használja a készüléket nedves kézzel, ha nedves talajon áll, ha a készülék nedves. Ne össe vagy borítsa le a készüléket vagy környezetét semmilyen folyadékkal. Ha mégis ez történne, a készüléket azonnal kapcsolja ki, áramtalanítsa, majd alaposan szárítsa meg!

- Soha ne merítse a készüléket, vagy annak zsinórját, dugóját vízbe vagy más folyadékba, és soha ne tegye mosogatógépbe.

- Tartsa a készüléket gyermekek, vagy nem alkalmas személyek elől elzárva.

- Ne tárolja a készüléket a szabadban, nedves vagy vizes környezetben. Tárolja a készüléket tiszta, száraz, fagymentes helyen, ahol védve van a mechanikus behatások, túlhevülés, nedvesség stb. Ellen.

- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is.

- Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

- Az ajtó nyitására vagy zárására használja a fogantyút!

- A tálcát, edényt, rácsot vastag konyhai kesztyűvel fogja meg!

- Álljon karnyújtásnyi távolságra a sütőtől, amikor kinyitja az ajtót, mivel a forró levegő, vagy a kiszabaduló gőz égési sérülést okozhat.


- TILOS a készüléket a tálca nélkül használni!

- Kérjük, ne helyezzen a rácsra alufóliát, mert túlmelegedést okozhat.

- Túl méretes ételeket ne helyezzen a sütőbe, mert tüzet okozhat.

- Kérjük, ne helyezzen papírt vagy műanyagot a sütőbe.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI:

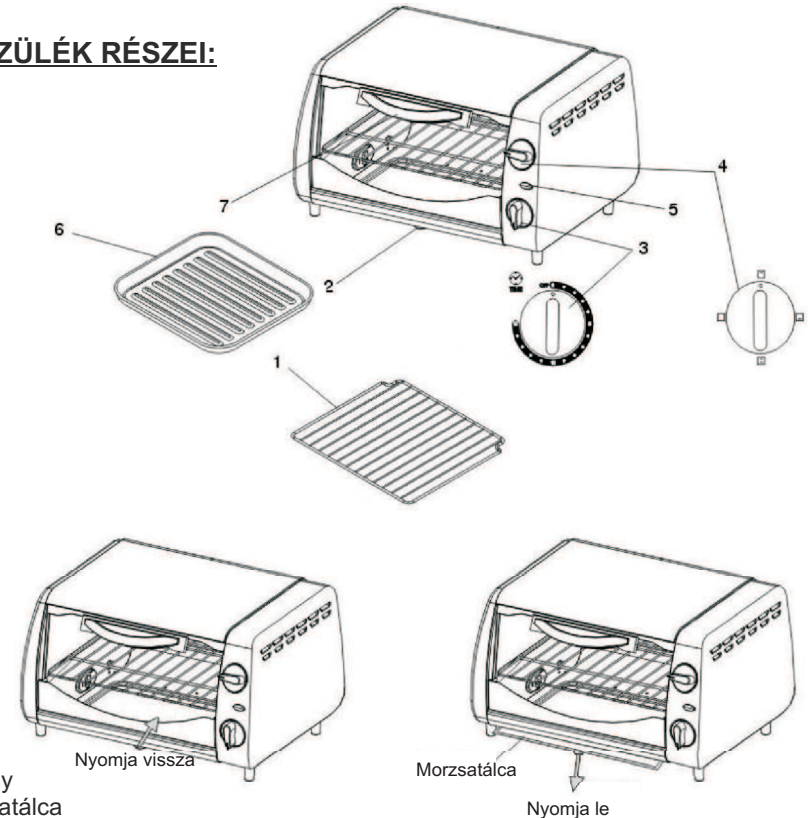

1. Rostély
2. Morzsatalca
3. Időkapcsoló gomb
4. Funkció/fűtőszál választó gomb
5. Működésjelző lámpa
6. Sütő tálca
7. Fogantyú

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

Csomagolja ki a készüléket az esetleges fóliákat távolítsa el, majd minden részét alaposan mossa át tiszta vízzel, a főkészüléket törölje át nedves ronggyal!

Üzemeltesse 15 percig üresen, a legmagasabb hőmérsékleten a készüléket!