

Ellenőrző szelvény	Jótallási szelvény:
Bejelentés időpontja:	Típus:
Átvétel időpontja:	Gyártási száma:
A hiba oka:	Eladás kelte:
Jótallás új határideje:	Munkalap száma:
Visszaadás dátuma:év.....hó.....nap	Év.....hó.....nap
.....	Eladószerző:.....
.....	(P.H.) Aláírás
.....	A szerző aláírása P.H.
3	

Ellenőrző szelvény		Jótállási szelvény:	
Bejelentés időpontja:	Tipus:	Gyártási száma:	Eladás kelte:
Átvétel időpontja:	Eladás kelte:	Munkalap száma:	Év: hó: nap
A hiba oka:	Jótállás új határideje:	Visszaadás dátuma:év.....hó.....nap	2
A szervíz aláírása P.H.		Eladószerző:.....(P.H.) Aláírás	

Ellenőrző szelvény Bejelentés időpontja: Átvétel időpontja: A hiba oka: Jótállás új határideje: Visszaadás dátuma:év.....hó.....nap		Jótállási szelvény: Típus: Gyártási száma: Eladás kelte: Munkalap száma: Év.....hó.....nap Eladószerz.: (P.H.) Aláírás	
---	--	--	--

.....Üzembehelyezés napja.

Eladószerző tőlti ki!	Vásárlás napja: 200.....hó.....nap Betűvel	P.H. Pecsét helye
-----------------------	---	-------------------

Készülék típusa:	Importáló és forgalmazó cég:
Forgalmazó: Elektrikó Kft	Elektrikó Kft 2115, Vácszentlászló Zsomboki út047/3Hrsz Javítást végzi: Elektrikó Kft, Szervízvonal: 28-485015, 20-5229741
Készülék gyári száma:	28-570500-36 mellék

Hányosan kitöltött jótállási jegyből adódó fogyasztói igények
 érvényesítése a kereskedőt terheli **Jótállási idő 12 hónap!**



JOYFUL JESY



Alfa Centauri
- Hungary -

KEZELÉSI HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Az Alfa Centauri **AC-255GC2-Q** fűkaszához.



Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, kiváló minőségű 4 ütemű motorral felszerelt fűkaszt vásárolta! A négy ütemű motorok könnyű beindítást, környezetbarát technológiát valósítanak meg, melyek használatába reméljük öröme telik.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az Elektrikó Kft, mint forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék megfelel az alábbi rendeleteknek: 21/1998 IV. 11 IKIM a gépek biztonságáról. Módosítva: 14/1999 (III.31) GM rendelet módosítva a 60/1999 (XII.12.) GM

Alkalmazott szabványok: 89/392/EEC 91/368/EEC, EN 31806

Forgalmazó és garanciaviselő:

Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3
Szervíz telefonszáma: 28-485015, 20-522-9741 H-P 9-17 óráig

A készülék CE megfelelőségű.

Forgalmazó és garanciaviselő:

Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3

Tel.:28-570501/36,

Tel/fax: 28-485015

Mobil:20/522-9741

A vásárló jótálláson illetve szavatosságon alapuló jogait:
A vásárlót a PTK-ról szóló 1959 évi VI. Törvény 248, 277, 278,305, 311, 685§-ában, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendlete és a 151/2003 (IX.22.) kormány rendelet alapján TARTÓS FOGYASZTÁSARA rendelt termék, ezért a fogyasztó ótállási igényét érvényesítheti (feltéve ha fogyasztó).

Nem minősül fogyasztónak pl. viszonteladó vagy vállalkozás!
Jótállási igény meghatározása, eljárás vite esetén:
- A fogyasztó a forgalmazóval szemben jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, a fogyasztó szerződést megkötöttnek kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. (számla, nyugta)

A jótállási határidő a fogyasztási cikk átadásától számítódik. Ha az üzembekelhelyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi akkor az üzembekelhelyezés napjától.

- A forgalmazó a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:

- a. A fogyasztó nevét, címét esetleg telefonszámát.
- b. Az áru megnevezését, vételárát
- c. A vásárlás időpontját
- d. A hiba bejelentésének időpontját
- e. A hiba leírását
- f. A fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt
- g. A kifogás rendezésének módját

- Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyző-

könyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a vevőnek át kell adni.

- Javításra az áru elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét,

az áru azonosításához szükséges adatokat, az átvétel időpontját s a javítás időpontját.

Ebben az esetben a forgalmazó köteles a szakvéleményezés érdekében együttműködni. Állaspontjairól

hataléktárianul nyilatkozniia kell (hiba jellege, keletkezése lehetséges okai)

- A szakvéleménynt a felek nem kötelesek elfogadni, az a meg egyezéshz irányadó, felek a fogyasztói

szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesíthetik.

- Hibás termék esetén a vásárló választása szerint. (PTK szöve 1959. Évi IV törvény 306§)

306§ (1) a: Díjmentes kijavítást vagy kicserélést követhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítésével a vásárolt termék a másikkal összehasonlítva teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összevetve aránytalan többletköltségeket eredményezne, figyelembe véve a szolgálatot dolog hibátlan állapotban képviseli értékét, a szerződésszegés súlyát, és szavatosságát jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

306 § (1) b: Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2)Bekkezdésben írt feltételeknek nem tud eleget tenni - választása szerint - megfélelő árleszállítást igényelhet vagy elállíthat a szerződéstől. Jelenkételesen hiba miatt elállásnak nincs helye.

306§ (2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendelkezésre figyelemmel - megfélelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.(49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 4§ (2) bekezdés: a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze)

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK!

Mielőtt a készüléket elkezd használni!

- Olvassa el és értelmezze a kezelési útmutatót!

- Ez a termék ház körüli, lágyszárú gyomnövények vágásokra van tervezve!

Fás szárú növényekhez ne használja a gépet! IPARI KÖRÜLMÉNYEKHEZ A GÉP NEM ALKALMAS! Ha mégis fás szárú növény lehet a gazban

használon fűrésztárcsát (nem tartozék), köves területen kizárólag a damilfej használható! Soha ne használja a készüléket más célra! Pl. Fa fakadékok vágására!

- Soha ne használja a készüléket alkoholos vagy gyógyszeres befolyás alatt! A készüléket csak olyan felnőtt használhatja, aki maradéktalanul elsajátította a kezelési útmutatóban leírtakat!

- Soha ne használja a fűkaszát zárt térben! A kipufogó gáz ártalmas szén-monoxidot tartalmaz!

- Soha ne használja a fűkaszát olyan helyen vagy időben, ahol a talaj csúszós lehet, egyéb hasonló esetben amikor a készülék használata nem végezhető teljes biztonsággal!

- Soha ne használja a készüléket éjszaka, ködben vagy mikor a látás, látótávolság korlátozott!

- Soha ne használja a készüléket esős, viharos, szeles időben, egyéb olyan körülmények között mikor annak használata nem biztonságos!

- Amikor először használja ezt a terméket, sajátítsa el a kezelését egy már képzett felhasználótól is!

- Soha ne használja a készüléket fáradtság, szellemi vagy fizikai kimerültség esetén. Ezek a körülmények mindig növelik a balesetek, esetleges sérülések lehetőségét! A folyamatos időtartam amíg a készülékkel dolgozhat kb 30-40 perc! 10-20 perces pihenőt hagyjon a munka folytatása előtt!

Egy napon lehetőleg 2 óránál többet ne dolgozzon a készülékkel!

- Őrizze meg a kezelési útmutatót! Így az esetlegesen később felmerülő kérdésekre is választ kaphat.

- Amennyiben a készüléket eladja vagy kölcsönadja, mindig adja át a kezelési útmutatót is, hogy az új felhasználó is el tudja olvasni a munka megkezdése előtt!.

- Soha ne használja a készüléket gyermek! A készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek, szellemileg nem beszámítható emberek nem férhetnek hozzá!

MUNKARUHA ÉS ÖLTÖZÉK

- Ügyeljen arra, hogy a készülék használata során zárt ruhát és védő felszerelést viseljen!

1. Viseljen védősisakot
2. Viseljen arc és torokvédőt!
3. Munkakesztyűt
4. Csúszásmentes bakancsot.
5. Fülvédőt

Vigyen magával!

A készülékhez kapott alapfelszerelést, tartalék üzemanyagot, tartalék damil fejet vagy vágótárcsát, olyan eszközöket, amivel a munkaterületét ki tudja jelölni. Sípot esetleg telefont (baleset esetére) SOHA ne használja a készüléket rövidnadrágban, lógó ruhában, szandálban, mezítláb!

FIGYELEM! Ügyeljen az üzemanyagra!

A készülék olommentes **95 oktánszámú** benzinnel működik, ami gyúlékony anyag. Ezért soha ne tárolja a készüléket, üzemanyagkannát vagy tartalék üzemeanyagot olyan helyen aminek hatása gyúlékony lehet. Így különösen olyan helyen ahol bojler üzemel, tűzhely, kandalló elektromos szikra, hegesztőgép vagy más tüzet és szikrát okozó készülék üzemel.

Soha ne dohányozzon a készülék üzemeltetése vagy üzemanyaggal feltöltése közben! Ezek a műveletek különös körültekintést igényelnek!

Üzemanyag újratöltése esetén mindig kapcsolja ki elsőként a motort és nézzon körül nincs e a környéken szikra tűz egyéb fent említett veszélyforrás!

Amennyiben az újratöltés közben kifröccsent az üzemanyag, úgy azt törölje fel száraz rongyal.

Miután megtörtént az üzemanyagfeltöltés, jól rögzítse a tanksapkát, vigye el legalább 3m távolságra a készüléket az üzemanyag feltöltés helyszínétől, és ott indítsa újra a fűkaszát!

ELLENŐRIZZE, mielőtt a fűkaszát elkezd használni:

Mielőtt a készüléket elkezd használni, mindig nézzon körül a munkaterületen. Figyelje meg a terület alakját, elhelyezkedését, az esetleges akadályozó tényezőket, tárgyakat. **Távolítsa el a balesetveszélyes vagy egyéb akadályozó tárgyakat a munkaterületről!**

Jótállási felelősségünk kizárása: Kérjük, maradáktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezeléssel bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk, ennek költsége a jótállási és jótállási időn belül is Önre terhel. Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy pontos kitöltését. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli! A jótállási jegyben történt bármely javítás, törés vagy ártás, valótlán adatok bejegyzése, nem megfelelő értékű nyújtás vagy számla a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja. A rendeltetésről eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén. - Ha a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították. - Ha a készülék gyárti száma nem egyezik meg a jótállási jegyben lévő számmal. - Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják. - Ha a hiba nem róható fel a gyártónak (pl. gumidefekt, hibás akkutöltés, baleset). Elvesztett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni!

A javítás helye, módja, feltételei

- A termék jótállása a bejelentéstől a kijavításig eltelt idővel meghosszabbodik. - Főalkatrész cseréjénél a jótállási idő a főalkatrészre újra kezdődik. - Cserélt készülékeknek a jótállás újra kezdődik. - Üzemeltetés helyén kell a javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről, az el és visszaszállításról a jótállásra kötelezett gondoskodik. Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a lakóhelyén lévő javító szolgálatához vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervízbe vagy oda ahol a terméket vásárolta. A termék jelentősebb részeit: házi vízellátó szivattyú, TV, mikrosütő, motor, kompresszor, robbanómotor, barokcsépek, hűtő - fagyasztógép, Elektromos kerékpár, Klíma berendezés, kompresszor, váz, motor


A termékre a PTK 308/A§ 1 bekezdése értelmében a tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség 3 évig áll fenn! Vevőkártalanítást, cserét az Elektrotechnikai Kft. központi szervíze végzi. Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt bennünket és bízunk abban, hogy a most vásárolt készülék használatát sok örömet szerez majd Önnek! Reméljük, hogy hamarosan visszatérő vevőként tudvözölhetjük!

Ügyeljen arra, hogy a fűkasza 15 méteres körzetében más ember, élőlény ne tartózkodjon munka közben. Ez a terület különösen veszélyes területnek számít. Ezt a területet jelölje ki megkülönböztető jellel, sárga vonallal vagy szalaggal! Amennyiben egy területen többen is dolgoznak, mindig tartsák egymástól a legalább 15 méteres távolságot! (a fűkasza használata esetén kisebb kövek, tárgyak repülhetnek el a centrifugális forgás és vágóerő következtében!) Győződjön meg arról, hogy a készüléken ne lógjanak a csavarok, tanksapka, ne legyen rajta törés, repedés semmilyen sérülés vagy olyan probléma ami a használat közben balesetet okozhatna. Különösen fontos, hogy meggyőződjön arról, hogy a fém vágófej tökéletesen legyen rögzítve, azon ne legyen törés, repedés, sérülés. Amennyiben ilyent észlel, tilos a készüléket használni! Cserélje le a vágófejet! Mindig tartsa a vágópengét élesen! Ellenőrizze, hogy a vágófej simán gördülékenyen tudjon forogni. **Mindig használja a védőburkot!** **Enélkül a készüléket üzemeltetni tilos!** Ügyeljen arra, hogy a vágófej ne érhesse bele a védőburkolatba! A védőburkolat jól legyen rögzítve! **Vágópengével való munka közben különösen ügyeljen arra, hogy a terület meg legyen tisztítva! Ne érhesse a vágópengé különösen kemény anyaghoz mint kő, vas stb. Ilyen esetben a készülék kezelője elvesztheti uralmát a gép felett, ami komoly, maradandó sérülést okozhat és a gép szöghajtása tönkre-mehet! Üzem közben különösen körültekintően járjon el, csak a munkára koncentráljon, mindkét kezével a készülék markolatát fogja!** Soha ne csukja be a szemét munka közben. Soha ne nyúljon a forgó pengéhez! Soha ne használja azt túl közel a lábához! Soha ne emelje azt magasabbra a csípőjénél!

A készülék szállítása

Győződjön meg, hogy a vágófej védőburkolata a helyén van. Amennyiben autóval szállítja, egy kötéllel kösse ki! Soha ne szállítsa a készüléket kerékpáron vagy motoron, mert ez veszélyes! Amennyiben hosszabb szállításra van szükség, elsőként ürítse ki az üzemanyag tankot! **Működés közben ügyeljen:** A motort mindig a szükséges sebességen üzemeltesse. Soha ne adjon neki nagyobb gázt, mint az szükséges. Amennyiben szeretné megtisztítani a készüléket a fűtől, mindig kapcsolja ki a készüléket! Ne hagyja, hogy a gaz beszoruljon a kés és a szöghajtás burkolata közé. (a szorulás meghibásodáshoz, melegeedéshez vezet.) Amennyibe a vágópengé véletlen mégis követ egyébként kemény anyagot érne, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ellenőrizze a készüléket, a vágópengét. Amennyiben sérülést észlel rajta cserélje ki! Tisztítsa meg a terepet, majd folytathatja a munkát. Amennyiben valaki megszóllítja a munkaterületen, kapcsolja ki a gépet és úgy forduljon meg! Soha ne forogdódjon a géppel! Soha ne érintse meg a gyújtógyertyát vagy a vezetéket működés közben vagy közvetlen a kikapcsolás után! Áramütés veszélye áll fenn! A motor és a vágófej működés után meleg lehet! Ne érjen hozzá mert égést okozhat!

A készülék részei

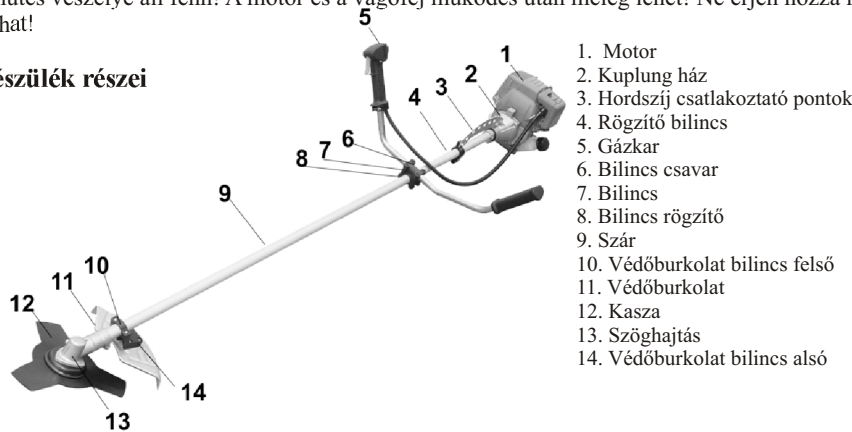


A készülék összeszerelése, olajjal, üzemanyaggal való feltöltése!

1. Elsőként szerelje a motort a csőtengely végén lévő kuplunkházhoz a mellékelt 4 csavarral az első oldali képen látható pozíciónak megfelelően (tank alul) Az imbuszkulccsal masszívan húzza meg a csavarokat!
2. Rögzítse a hordszíz tartó csavarját.
3. A fogókarokat rögzítse az ábrán látható módon úgy, hogy a gáz és stop gomb önnek a jobb keze felé essen!
4. A gyújtás vezetékeket kösse össze, majd rögzítse a csőhöz!
5. A gázbovdent akassza be a helyére.
6. Rögzítse a forgófej felett a védőburkolatot!
7. A forgófej tengelye bal menetes. A csőkulccsal távolítsa el a csavart (az egyik imbuszkulccsal oldalról rögzítse a fejet forgás ellen, így veheti le az anyát) Ezután tegye a gép forgófejére a damilfejet úgy, hogy ne vegye alá ki az anya előtt lévő két alátétet! Amennyiben a fém vágófejet kívánja a gépre szerelni, a két rögzítő alátét közé tegye a fémfejet, és rögzítse a balmenetes anyával.
8. Akassza a lukba a hordszíjat. A gép így indításra kész állapotba kerül.

Feltöltés motorolajjal:

E robbanó motor **4 ütemű**, ezért olajteknőjét fell kell tölteni 10W40 típusú motorolajjal, az ábra szerinti szintig.


Olajcsere esetén a fáradt olaj kiöntése a beöntő nyíláson keresztül történhet.

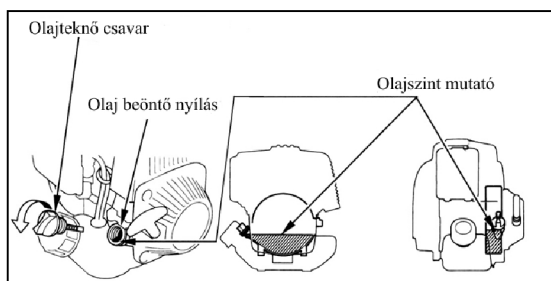

Feltöltés üzemanyaggal:

Töltse fel az üzemanyagtartály **95 oktánszámú** benzinnel, nagyon ügyeljen rá, hogy kizárólag tiszta üzemanyag kerülhessen a tartályba.



A képen látható módon tisztíthatja a motor üzemanyag szűrőjét szükség esetén.

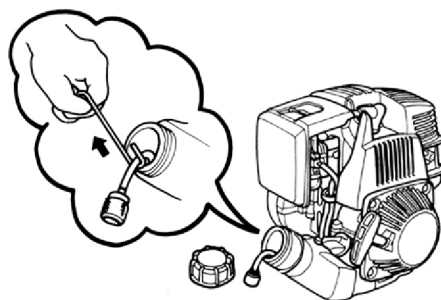

A motor indítása:


1. Gázkar kapcsolót kapcsolja be, húzza be a gázpisztolyt a 3.ábrának megfelelően, majd a kapcsoló melletti négyszögletes gombot nyomja meg. Lassan engedje ki a gázpisztolyt, így az félállásba fog kerülni.

2. Tolja fel a szívatót reteszelő állásba a 4.ábra szerinti nyíl irányába, majd a karburátor alatt lévő pumpát nyomja meg 3-4x.

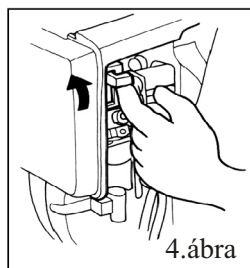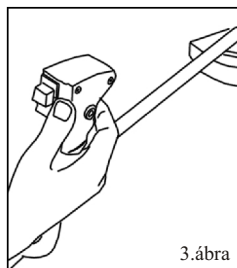

3. Ezután bal kezével stabilizálja a motor helyzetét, majd jobb kezével óvatosan húzza meg a berántókart míg a berántóköröm nem fog. Ezután erőteljesen rántsa meg a berántókart. Ismétlje meg addig amíg a motor be nem indul. (6.ábra)

4. Miután bemelegedett a motor szívatókart húzza le az alap állásba. Ezt követően gázadással szabályozhatja a motor fordulátát.

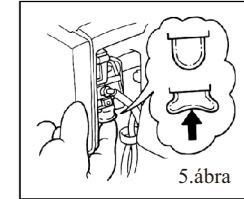

5.ábra



6.ábra

A motor leállítása:

Kapcsolja a gázkar kapcsolóját “0” (Off) állásba.

Fontos!

Betonszegélyek, kemény tárgyak melletti fű vágásakor ügyeljen arra, hogy a damil vége érjen csak a fűhöz, máskülönben damilja kiszakad.

A több élű kaszatárcsát kizárólag lágú szárú növények esetén használja (paréj, gaz) kőhöz csapódva vagy fás szárú vágásakor a szöghajtás fogaskerekei tönkremehetnek.

Használjon fűrésztaácsát (nem tartozék) kizárólag akkor, ha feltételezi, hogy a gaz között fás szárú növény lehet. A gép fafakadékok vágására nem alkalmas! Fogaskerekei tönkremehetnek!

TÁROLÁS

Száraz, nedvességtől elzárt helyen tárolja a készülékét!


KARBANTARTÁS

Tisztelt Tulajdonos! A karbantartás az Ön feladata. **Garanciát az elmaradt karbantartásból eredő meghibásodásokért nem tudunk vállalni!** Kérjük saját érdekében is tartsa be a karbantartási utasításokat.

1. Minden munkakezdés előtt ellenőrizze le a készüléket nem lazultak-e le a csavarok, szükség esetén húzza meg. Amennyiben bármely csavarlazulást észlel, azonnal állítsa le a készüléket és hárítsa el a hibát! Ellenkező esetben a kilazult csavar további meghibásodásokat fog okozni.



2. Minden munkakezdés előtt ellenőrizze az olajszintet, az olajteknőben. Az olajfogyás nem hiba, azt pótolni szükséges. Az olajat nem elég pótolni, azt időközönként (első alkalommal 10 üzemóra után, majd 50 üzemóránként) ki kell cserélni, mivel az egy idő után elveszíti kenőképességét.

3. A légszűrő szivacsát naponta ellenőrizni kell, nincs-e elkoszolódva 25 üzemóránként azonban az alábbi ábra szerint tisztítani szükséges. A motorolajat erőteljesen nyomkodjuk ki, ellenkező esetben megnő az üzemanyag fogyasztás (szívatóként funkcionál).

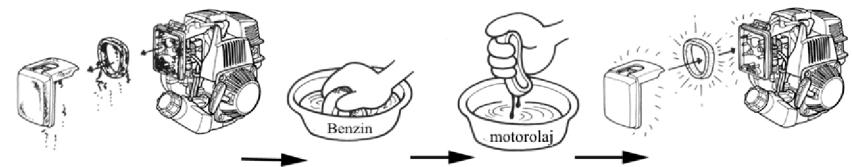

Gyújtógyertya karbantartása:

Minden munkakezdés előtt ellenőrizze nem lazult-e ki a gyertya, tartsa tisztán környezetét. A gyertyakupak stabil csatlakozása záloga a kiváló működésnek. A gyertyahézagnak 0,7mm-nek kell lennie. Tisztítsa a gyertyát 50 üzemóránként. (8. Ábra) Az elektródák közötti koszt távolítsa el. Amennyiben gyertyát kíván vásárolni, a régi gyertyát vigye magával.

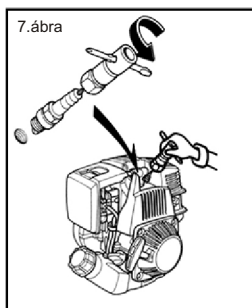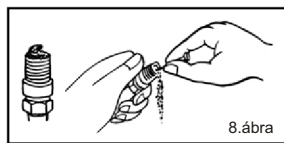








Hossztengely karbantartása:

A vágótárcsa előtti csapágákat és fogaskerekeket zsírozza (olajozza) 25 munkaóránként az erre a célra kiképzett M6-os csavar kicsavarásával.

A motor és a tárcsa között lévő tengelyt zsírozza 40 - 50 munkaóra után (amennyiben zörögne, haladéktalanul zsírozza meg) A fej (szöghajtás) leszerelésével a hosszú főtengely könnyen kivethető illetve visszahelyezhető.

Damilfej:

Az alábbi ábrák szerint cserélhet a damilfejben damilszálat.

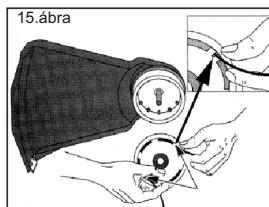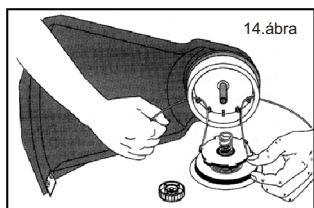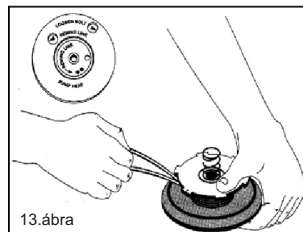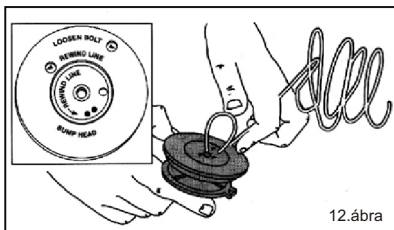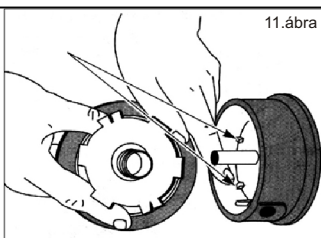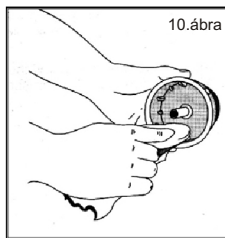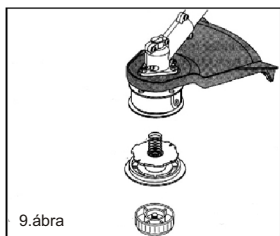

Mielőtt a szervízhez fordulna ellenőrizze:

Motor nem indul

A. Csavarja ki a gyertyát, győződjön meg róla, hogy van-e szikra. Amennyiben szikra van, járjon el a következők szerint:

Öntsön a gyertya helyére egy gyűszűnyi benzint, majd csavarja vissza a gyertyát és húzza meg a berántó kötelet.

Amennyiben néhányat pöffen, akkor az üzemanyag útjával van a probléma (nincs megfelelő mennyiségű üzemanyag vagy eldugult a karburátor) vagy lelazultak a karburátor rögzítő csavarjai, esetleg a tartály és a karburátor közötti fekete színű szívócső kilukadt.

A karburátor tisztítását a következőképp végezheti: Figyelmesen szedje szét a karburátort úgy, hogy annak összeszerelése ne okozzon

problémát. A legegyszerűbben úgy tisztíthatja ki a fűvókacsövet, hogy kerékpár pumpával (melynél a pumpacső hegyes) szív kb. fél deci üzemanyagot a pumpába. A fűvókacsó alján lévő pici, fémcső nyíláshoz teszi a pumpacső végét, majd megnyomja a pumpát, így a benzin kihozza a koszt a fűvókacsó aljából. Esetleg ismételje meg újra ezt a műveletet.

Amennyiben a karburátor rögzítő csavarjai lelazultak, azt húzza meg erőteljesen.

A behúzószerszemet széttröött

Amennyiben a behúzószerszemet széttröött, azt küldje be postán vállalkozásunkhoz, megjavítjuk azt vagy újat küldünk. Természetesen minimális ellenszolgáltatásért.

A motor működik a vágófej áll.

A: tönkrement a szöghajtás fogaskereke. Szerelje le a szárról a szöghajtást, és küldje el vállalkozásunkhoz javításra.

B: kuplungház hegesztés szakadt a közvetítő szár felső részén.- javítsa azt meg, vagy küldje be cégünkhez javításra.

A csőben zörög a közvetítő tengely

Vegye le a szöghajtást, húzza ki a tengelyt, majd zsírozza azt végig. Szerelje újra össze. Ezt a műveletet 20-30 üzemóra után meg kell ismételni.

Vállalkozásunk a garanciális javításokat futárszolgálat segítségével végzi.

A készülékeket Öntől elhozzuk illetve visszavitetjük. Természetesen garanciában díjmentesen.

Amennyiben azonban rajtunk kívülálló hibát kell megjavítani, pl. karburátor tisztítás, a használati útmutatóban lévő karbantartás elmulasztása miatti javításokat Önnek meg kell térítenie, ezért is javasoljuk a használati útmutató gondos áttanulmányozását!

Forduljon szervízünkhöz közvetlen, ne pedig a boltba, ugyanis így elkerülhetőek az áttételes szállítások.

Szakembereink segítségére lesznek, hívja a következő telefonszámot: 28/485015 vagy a 28/570501/36 melléket, vagy a 20/522-9741 Mobil számot. Szervízünk címe: 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Vegye igénybe csomagküldő szolgálatunkat! Megrendelésére Önnek utánvétellel alkatrészt küldünk.

Tartozékok:

Damilfej
4 élű kasza
Gyertyakulcs
Inbuszkulcs
Csavarhúzó
Hordszíj

Műszaki adatok:

Motor: 4 ütemű léghűtéses.
Teljesítmény: 1,1kW/7000rpm
Fogyasztás: 340gr/kwh