

JÓTÁLLÁSI JEGY

Hiányosan kitöltött jótállási jegyből adódó fogyasztói igények
érvényesítése a kereskedőt terheli **Jótállási idő 12 hónap!**



típusa: TP30G szivattyú

gyártó: Elektrikó Kft

gyári száma:

Importáló és forgalmazó cég:
Elektrikó Kft 2115, Vácszentlászló Zsámboki
út047/3Hrsz Javítást végzi: Elektrikó Kft,
Szervízvonal: 28-485015, 20-5229741
28-570500-36 mellék

szervíz tölti ki!

garancia napja: 200.....hó.....nap

Betűvel

P.H. Pecsét helye

garancia helyezés napja.....

Jószelvény

garancia időpontja:.....
garancia időpontja:.....
garancia időpontja:.....
garancia határideje:.....
garancia dátuma:.....év.....hó.....nap

Jótállási szelvény:

Típus:
Gyártási száma:.....
Eladás kelte:.....
Munkalap száma:.....
.....Év.....hó.....nap

A szervíz aláírása P.H.

Eladószerv:.....

(P.H.) Aláírás

Jószelvény

garancia időpontja:.....
garancia időpontja:.....
garancia időpontja:.....
garancia határideje:.....
garancia dátuma:.....év.....hó.....nap

Jótállási szelvény:

Típus:
Gyártási száma:.....
Eladás kelte:.....
Munkalap száma:.....
.....Év.....hó.....nap

A szervíz aláírása P.H.

Eladószerv:.....

(P.H.) Aláírás

Jószelvény

garancia időpontja:.....
garancia időpontja:.....
garancia időpontja:.....
garancia határideje:.....
garancia dátuma:.....év.....hó.....nap

Jótállási szelvény:

Típus:
Gyártási száma:.....
Eladás kelte:.....
Munkalap száma:.....
.....Év.....hó.....nap

A szervíz aláírása P.H.


Eladószerv:.....

(P.H.) Aláírás



Alfa Centauri
- Hungary -

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI AZ Alfa Centauri TP30G ROBBANÓMOTOROS SZÍVATTYÚHOZ

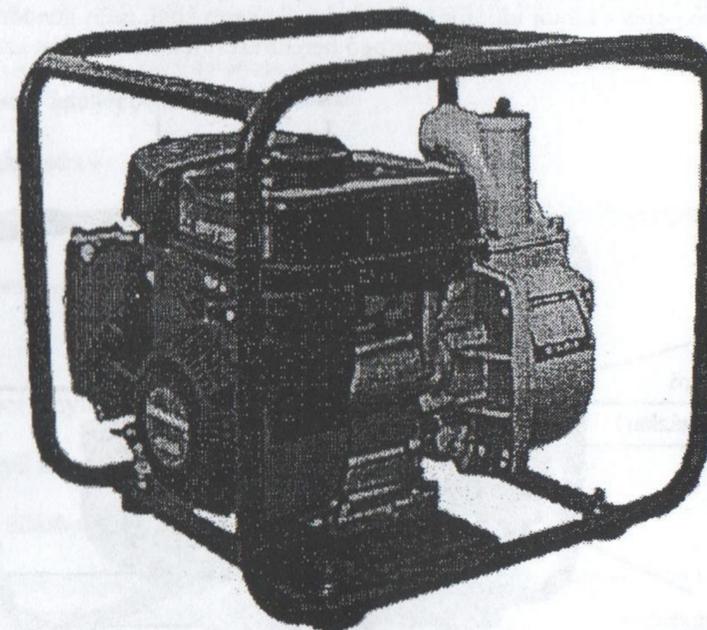

**KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
MIELŐTT BEÜZEMELNÉ A KÉSZÜLÉKET!**

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az Elektrikó Kft, mint forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék megfelel az alábbi rendeleteknek:

21/1998 IV. 11 IKIM a gépek biztonságáról. Módosítva: 14/1999 (III.31) GM rendelet
módosítva a 60/1999 (XII.12.) GM

A készülék CE megfelelőségű


Forgalmazó és garanciaviselő (SZERVÍZ):

Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3
Szervíz telefonszáma: Tel/ Fax: 06/28/485015; tel: 06/28/571500/36;
mobil: 06/20/5529741 e-mail: szerviz@elektriko.hu www.elektriko.hu

ükk, hogy termékünket megvásárolta. Ez a kézikönyv segít Önnek a készülék használatában és tisztán tartásában. Használat előtt alaposan olvassa át! Ismerje meg az utasításokat a lehetséges veszélyre kívánják felhívni a figyelmét, melyek testi sérüléseket is okozhatnak. Következők:

FIGYELTETÉS! Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez, sőt halálos baleset is vezethet! Problémák mégis felmerülhetnek és ha ezzel kapcsolatban kérdése lenne forduljon a forgalmazóhoz!

Fontos előírások:
A készülék beüzemeltetése előtt végezzen egy ellenőrzést, ezzel megóvja Önt és családját a sérülésektől és a balesetektől. Ne dohányozzon, hogy elkerülje a tüzeseteket, használata közben a motort jól szellőző helyre min. 1 m távolságra a fal, épületektől és más készülékektől! Legyünk rendkívül elővigyázatosak a benzinnel szemben. Az alkatrészek tisztán tartandók, csak nem gyúlékony oldószerben végezzük, semmi esetre sem benzinnel. Mindenek előtt tartsa távol a benzinnel érintkező alkatrészeket a cigarettától, szikrától, nyílt lángtól. Tartsa távol a gyermekeket, házi állatait attól a helytől ahol éppen dolgozik. Ismerje meg jól a készüléket és ne engedjen rutintalanul a közelébe! Ha az olaj, benzin kifolyt törölje le, mielőtt használná a készüléket. Figyeljen a szén-dioxid mérgezésre a motor kipufogó gázainak belégzése által, ezért gondoskodjunk mindig a kielégítő mennyiségű friss levegőről. Hagyjuk a motort és a kipufogó berendezést lehűlni, mielőtt azt megérintenénk, mert égési sérüléseket okozhat!

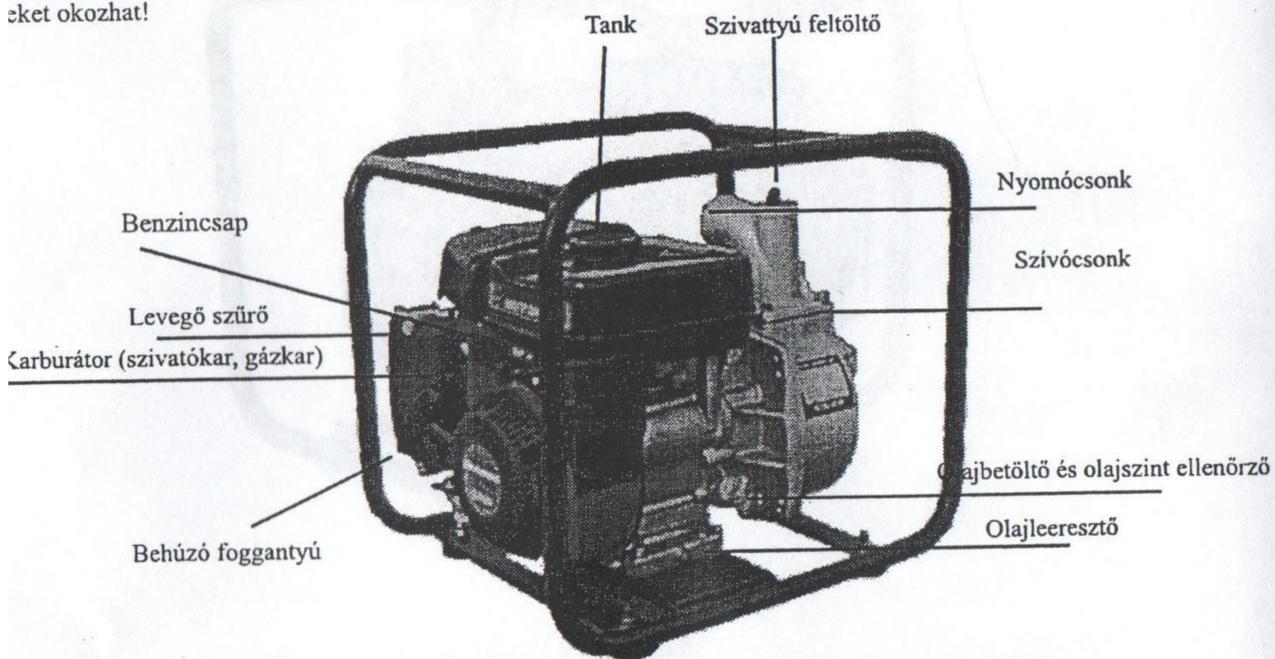

Használat előtti ellenőrzés:

1. Töltsön fel a tankot 95 oktánszámú benzinnel.
2. Töltsön fel az olajteknőt olajjal (SAE10W-30) az olajbeömlő nyíláson keresztül.

Figyelmen kívül hagyás veszélyes!
Ne használjon autókhoz is ajánlott benzint. Soha ne használjon olaj-benzin keveréket vagy koszos benzint. Törekedjen arra, hogy a tankban lévő benzin mindig tiszta maradjon és hogy víz ne kerüljön a tankba!
FIGYELTETÉS! A benzin tűz- és robbanás veszélyes, ezért: Ne cigarettázzon a járó motor környezetében és ott ahol a benzint tárolja a készülékbe. Ne töltsön túl a tankot benzinnel. Újrátöltés után bizonyosodjon meg arról, hogy a tanksapkát szorosan visszahelyezte csavarva. Figyeljen arra, hogy újra töltéskor ne fröccsenjen ki a benzin. Ha ez mégis megtörténik távolítsa el a motort a környezet a távol gyermekeit tőle.

Olajbetöltés, olajsint ellenőrzése
Töltsön fel olajjal a motort az olajbetöltő nyíláson keresztül! Ne tévessze meg a minimális mennyiségű szervizolaj jelenlétét!

Figyeljen az olajszint ellenőrzésére az olajszint ellenőrző nyíláson keresztül! Ne tévessze meg a minimális mennyiségű szervizolaj jelenlétét! Az olajszint ellenőrzését minden használatba vétel előtt végezze el, szükség esetén töltsön utána. Figyeljen az olajfogyasztásra a motornál megengedett. Ne feledje a ciklikusan előírt olajcserét minden esetben végre kell hajtani! Ha nem így jár el a motor károsodhat, mert az olaj kenőképessége számottevően csökken.

Ajánlott olajtípusok:

Általános üzemi feltételekhez és hőmérségletre ajánlott olajtípus:
Használjon benzinkútaknál kapható 4 ütemű motorolajat, min. SAE 10W-30-at (az API által jóváhagyott SG-olaj, SF) vagy annál jobb minőségűt!

Telepítés:

1. Tegye a szivattyút a víznyerő hely közelébe kb 10-30cm magaslatba a földtől, deszkára hogy a robbanó motor ventilátorja ne tudja felkavarni a port, megakadályozva ezzel a levegőszűrő elkoszodódását. Mielőtt beindítaná a motort szerelje össze a szivattyút a szívócsővel, és töltsön fel vízzel! (A mert a motort szárazon járattva a szivattyú csúszógyűrűje tönkre mehet.)
2. Használjon olyan rugalmas szívócsövet, melyet a vákuum nem szív össze, de nem akadályozza a robbanó motort a mozgásban. (Fix csővel szerelni TILOS!) A kosár és a szívócső közé szerelt visszacsapó szelep esetén önnek nem kell újra feltöltenie a rendszert, ciklikus működés esetén.
3. Szereljen a szívócső végére kosarat szűrővel, amely megakadályozza a szennyeződések a szivattyúba jutását.
4. Szerelje össze a szívócsövet a szivattyú szívócsőcsatlakozásával, (a csatlakozásoknál a tömítetlenség HIBA forrása lehet.) A szívócső végét tegye a víznyerő helyre.
5. Szereljen a nyomócsomókra tömlőt.
6. Töltsön fel a szivattyút vízzel, majd csavarja vissza a feltöltő nyílás-kupakját. (Ügyeljen a tömítettségre.)

Ezt követően beindíthatja a motort.

Motor beindítása:

1. Nyissa ki a benzincsapot a nyíl irányába.
2. Tolja a szívató kart a nyíl irányába (A gázkart húzza a teknősbéka helyzetbe).
3. Gyújtás kapcsolót ON állásba.
4. Húzza meg a behúzószinór fogantyúját akadástig, (kapcsolódott az ék), majd aktívan rántsa meg, majd ismétlje meg ugyanezt addig, amíg be nem indul a motor. (Ne engedje hogy a behúzószinór a fogantyúval teljes lendülettel visszacsapódjon, mert megsérülhet az indító szerkezet.)
5. Lassan tolja vissza a szívatót úgy, hogy a motor ne álljon le.
6. A gázkar nyíl jel irányába állításával felpörgetheti a motort, a vízszállítás és vízszívás nagysága a motorfordulat függvénye.
7. Ne feledje! Légteleníteni csak a szívócsonk oldalán lehetséges!

Figyelem: Semmi esetre se használjuk a szivattyút, szennyvíz, üzemanyag, bor stb. szivattyúzására!

Minden használat után tisztítsa és ellenőrizze a gépet, hogy a csavarzatok nem lazultak e meg, (főképpen ügyeljen a motor és a szivattyú összekötő csavarjai nem lazultak e meg.) Ha meglazultak szerelje szét a szivattyút, vegye le a lapátkereket, majd húzza meg a csavarokat, a csavarokra rákent gumiám paszta megvédi az újabb lecsavarodástól. Ha ez önnek gondot okoz, keresse szervizünket. Ügyeljen, hogy téli időszakban ne maradjon víz a szivattyú testben, nehogy a fagy tönkre tegye a szivattyút.

leállítása:

Állítsa a gázkart technósbéka funkcióra.

Kapcsolja ki a gyújtás kapcsolót OFF pozícióba.

Zárja el a benzincsapot.

Üzemeltetés:

ZAT! Zárja el a benzintartályt és kapcsolja ki a motort a karbantartás előtt!

hogy a véletlen beindulást elkerülje, vegye le a gyertyapipát.

Értesítse a hivatalos márkaszervízt, kivéve ha a gép tulajdonosa rendelkezik megfelelő szerszámokkal és képzettséggel. Csak eredeti tartozékokat használjon, mert más alkatrészek károsítják a motort.

Figyelem!

Üzemeltetés elmulasztása miatt keletkezett károokra, nincs garanciális javítási kötelezettség!

Megnevezés		Rendszeres karbantartási ciklus				
		Minden alkalmazás előtt	Az első hónapban vagy 20 üzemóra után	3 havonként vagy 50 üzemóra után	6 havonként vagy 100 üzemóra után	Évente vagy 300 üzemóra után
Olaj	Olajszint ellenőrzés	X	-	-	-	-
	Olajcsere	-	X	-	X	-
Légszűrő	Ellenőrzés	X	-	-	-	-
	Tisztítás-csere	-	-	X(1)	-	-
Gyertya	Tisztítás-Beállítás	-	-	-	X	-
Levegőszűrő (különök)	Tisztítás	-	-	-	X	-
Phézag	Ellenőrzés Beállítás	-	-	-	-	X(2)
Alumínium és szűrő	Tisztítás	-	-	-	-	X(2)
Alumínium	Ellenőrzés	Kétévente (2)				

szennyezett környezetben történő üzemeltetés esetén gyakrabban kell a karbantartást végezni.

Minimális munkákat képzett szakszerelő végezze, kivéve ha a gép tulajdonosa rendelkezik megfelelő szerszámokkal és képzettséggel. Szakszerű beavatkozás esetén a gép a garanciáját nem veszíti el.

Figyelem! Vásárló! Kérjük, figyeljen a meghibásodásokat, melyek nem a gyártó hibájából keletkeznek, kizárólag ellenszolgáltatásért javítjuk. Ilyenek például:

• Benzintank, karburátor tisztítás.

• Olajcsere, az olajhiány következményei

• Légszűrő csere, szennyezett légszűrő következményei

• Phézag állítás

• Gyertyacsere

• Üzemeltetés hiányából eredő javításokat szintén csak ellenszolgáltatásért tudjuk vállalni. Ilyenek például:

• Alumínium elmozdulásának következményei, szárazon járatott csúszógyűrű, repedések

Olajcsere

Addig ürítse ki az olajat, amíg a motor meleg, így gyorsabb és teljes kiürítést végezhet.

1. Távolítsa el az olajbetöltő nyílást záró csavart az olajellenőrzősapkával és a kivezető nyílás csavarját, hogy kifolyjon az olaj.

2. Helyezze vissza a kivezető nyílás csavarját és szorítsa vissza teljesen.

3. Töltse fel az olajteknőt megfelelő olajjal és ellenőrizze az olajszintet.

4. Helyezze vissza az olajbetöltő nyílást záró csavart az olajellenőrző sapkával.

VIGYÁZAT! A benzin ha sokáig érintkezik a bőrrel bőrrákot okozhat. Ha megtörtént, közvetlenül az érintkezés után mossa kezét alaposan.

FIGYELEM! Kérjük, az elhasznált olajat öntse egy edénybe, s adja le az erre kijelölt helyre, ne engedje, hogy környezetével érintkezzen.

Levegő szűrő tisztítása:

A piszkos levegő szűrő korlátozza a levegő áramlását a karburátor felé. (még a fogyasztás) Azért, hogy elkerüljük a karburátor meghibásodását, ellenőrizze és tisztítsa a légszűrőt rendszeresen. Ha piszkos környezetben használja még gyakrabban ellenőrizze.

VIGYÁZAT! Soha ne használjon benzint vagy oldószert a légszűrő tartozékainak tisztán tartására. Tűzet vagy robbanást okozhat!

FIGYELEM! Soha ne használja a motort légszűrő nélkül!

(1) Távolítsa el a csavarokat és a szűrő külső borítását. Szedje ki a tartozékokat és különítse el őket.

Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e meg a használat során, ha igen cserélje ki őket.

(2) Szűrőbetét: Mossa el a tartozékot tisztítószert és melegvíz keverékével. Öblítse el, majd hagyja megszáradni.

(3) Papírtartozék: Fújjon át levegővel a filteren míg tiszta nem lesz. Kefével soha ne próbálkozzon. Ha már nagyon elhasználódott cserélje ki.

GYERTYACSERE!

FIGYELEM! Azért, hogy helyes üzemeltetést biztosítson, a gyertyapipát szabadítsa meg a felesleges lerakódástól. Gyakori hiba, hogy a gyertya pipa érintkezője és kábele között rossz a kontakt (vágjon el 1cm-es darabot a kábelből és rögzítse rá újra a gyertyapipát).

VIGYÁZAT! Ellenőrizze a gyertyapipát, cserélje ki ha az elhasznált, vagy ha a szigetelő anyag repedt vagy törött.

0,70-0,80mm
(0,028-0,031 in)



Tisztítsa meg nedves kefével. Mérje meg a gyertyapipa tetején lévő rést. A legalkalmasabb a 0,7-0,8 mm közötti távolság.

FIGYELEM! Szorítsa meg a gyertyapipát annyira, hogy összenyomja a tömítőgyűrűt. Alaposan szorítsa meg, mivel a helytelenül beszerelt pipa felforrósodhat és károsíthatja a motort.

Ajánlott gyertyapipák: BPR5ES (MGK)
W16EPR-U (DENSO)

s / tárolás:

ilék szállításakor állítsa a benzincsapot OFF pozícióba.
ideig való tárolás előtt:

3izonyosodjon meg arról, hogy a hely, ahol tárolni kívánja, mentes-e nagyobb mennyiségű portól, pizsoktól.
3ngedje ki az üzemanyagot a benzintankból és karburátorból is:
3ávolítsa el a tanksapkát, majd engedje le a tankot; tegyen ugyanígy a karburátornál is; szorítsa meg az üzemanyag
eresztő csavart tegye vissza a tanksapkát, majd állítsa a benzincsapot OFF állásba.
3serélje ki az olajat.

Húzza a behúzószinórt mindaddig, amíg ez nehézkessé nem válik.
Ezzel elzárja a csapokat és megvédi a motort a korróziótól és a porosodástól.

or nem indul

izze az induláshoz szükséges folyamatokat, rendben van e minden!

izze, hogy a gyújtógyertyán van e szikra? Esetleg cserélje a gyúto gyertyát!

izze, hogy a benzin eléri-e a karburátort.

or kapcsolója ON állásban van e?

ikrája a gyújtógyertyának? (Távolítsa el a gyertyapipát, tisztítsa meg körülötte, és helyezze vissza! Kapcsolja be a

motor így sem működik, kérjen segítséget szakembertől vagy szerviztől!

tyú nem szív, vagy gyengén szív:

oldal tömítetlen. Ellenőrizze le!

fordulat kevés, húzza a gázkart!

gyűrű elkopott, cserélje ki!

elegendő víz a szivattyúban, töltsön elég vizet a szivattyú házba!

t Vásárló!

nyiben garanciális igénye merülne fel, úgy kérjük jelezze szervizünknek.

kozásunk öntől futárszolgálattal elhozatja, megjavítja, majd visszaviteti készülékét.

nyiben a karbantartás elmaradásából adódik a hiba, azt kizárólag ellenszolgáltatásért cserébe tudjuk önnek megjavítani.

észrendelés szervizünktől, postai utánvétellel történhet.

aki adatok:

típus: Mitsubishi GT600, kényszerlégűtéses négyütemű egyhengeres OHV motor.

eljesítmény: ~4,5KW / 4000rpm

rendszer: berántós

nt: < 72db

térfogat: 181ccm

: szélesség: 514*404*408mm (csomagolással együtt)

-28kg

vattyú: beömlő és kifolyó átmérő 3"

emelőmagasság: 32m

szállított vízmennyiség: ~69m³/óra

szívómélység: ~8m

FONTOS TUDNIVALÓK!

A vásárló jótálláson illetve szavatosságon alapuló jogai:

A vásárlót a PTK-ról szóló 1959 évi VI. Törvény 248, 277, 278, 305, 311, 685§-aiban, valamint a 49/2003 (VII.30) C 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szerinti jogok illetik meg.

Az Ön által vásárolt készülék a 49/2003 (VII.30) GKM rendelete és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján a FOGYASZTÁSRA rendelt termék, ezért a fogyasztó ótállási igényét érvényesítheti (feltéve ha fogyasztó). Nem minősül fogyasztónak pl. viszonteladó vagy vállalkozás!

Jótállási igény meghatározása, eljárás vita esetén:

- A fogyasztó a forgalmazóval szemben jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, a fogyasztói szerződést n tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. (számla, nyugta)
A jótállási határidő a fogyasztási cikk átadásától számítódik. Ha az üzembehelyezést a forgalmazó vagy annak megí az üzembehelyezés napjától.

- A forgalmazó a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| a. | A fogyasztó nevét, címét esetleg telefonszámát. | b. | Az áru megnevezését, vételárát |
| c. | A vásárlás időpontját | d. | A hiba bejelentésének időpontját |
| e. | A hiba leírását | f. | A fogyasztó által érvényesíteni kívánt |
| g. | A kifogás rendezésének módját | | |

- Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a vevőnek át kell adni.

- Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az átvétel időpontját s a kijavítás időpontját.

Ebben az esetben a forgalmazó köteles a szakvéleményezés érdekében együttműködni. Álláspontjáról haladéktalanul hiba jellege, keletkezése lehetséges okai)

- A szakvéleményt a felek nem kötelesek elfogadni, az a megegyezéshez irányadó, felek a fogyasztói szerződésből bírósági eljárás keretében érvényesíthetik.

- **Hibás termék esetén a vásárló választása szerint.** (PTK 306§ (1) a) (1959. évi IV. törvény 306§)

306§ (1) a): Díjmentes kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlenül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. (49/2003. (VII.30.) GKM bekezdés: a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A javítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

306§ (1) b): Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a javítást, illetve kicserélést nem kötelezettségének a (2) Bekezdésben írt feltételeknek nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítással elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

306§ (2) A javítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. (49/2003. (VII.30.) GKM bekezdés: a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A javítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Jótállási felelősségünk kizárása:

Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből eredő károsodásokért a vállalkozásunk nem vállal felelősséget, ennek költsége a jótállási és jótállási időn belül is Önt terheli.

Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy pontos kitöltését.

A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli!

A jótállási jegyen történt bármely javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, nem megfelelő értékű jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

- Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja.

- A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén.

- Ha a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították.

- Ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal.

- Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják

- Ha a hiba nem róható fel a gyártónak (pl. gumideffekt, hibás akkutöltés, baleset).

Elvesztett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni!

A javítás helye, módja, feltételei

- A termék jótállása a bejelentéstől a javításig eltelt idővel meghosszabbodik.

- Főalkatrész csere esetében a jótállási idő a főalkatrészre újra kezdődik.

- Cserélt készülékeknél a jótállás újra kezdődik.

- Üzemeltetés helyén kell a 10Kg-nál súlyosabb termékeket (kivéve járműveket) megjavítani. Amennyiben a javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről, az el és visszaszállításról a jótállásra kötelezett gondoskodik.

Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a lakóhelyén lévő javító szolgálathoz vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervizbe vagy oda ahol a terméket vásárolta.

A termék jelentősebb részei: szivattyú

motor

A termékre a PTK 308/A§ 1 bekezdése értelmében a tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség 3 évig áll fenn!

151/2003. (IX.22) Korm. rendelet, 7§: Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza."