



SZAVATOSSÁGI JEGY

Híányosan kitöltött szavatossági jegy érvénytelen!
Szavatossági idő: 2 év. A rendeltetésszerű használat mellett az Elektrikó Kft.
6 hónapig végzi el az ingyenes javítást.

Importáló és forgalmazó cég:

Elektrikó Kft 2115, Vácszentlászló

Zsámboki út047/3 Javítást végzi: Elektrikó Kft.

szervizvonal: 28/485015, 20-5229741
28/570500 / 36 mellék

Eladószerzőtölti ki!

Vásárlás napja: 200.....év.....hó.....nap

P.H. Pecsét helye

1

A szervíz aláírása P.H.

Eladószerző.....
(P.H.) Aláírás

Bejelentés időpontja:.....

Átvétel időpontja:.....

A hiba oka.....

Szavatosság új határideje:.....

Munkalapszám:.....

Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Eladószerző.....
(P.H.) Aláírás

Bejelentés időpontja:.....

Átvétel időpontja:.....

A hiba oka.....

Szavatosság új határideje:.....

Munkalapszám:.....

Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Eladószerző.....
(P.H.) Aláírás

2

A szervíz aláírása P.H.

Eladószerző.....
(P.H.) Aláírás

Bejelentés időpontja:.....

Átvétel időpontja:.....

A hiba oka.....

Szavatosság új határideje:.....

Munkalapszám:.....

Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Eladószerző.....
(P.H.) Aláírás

3

A szervíz aláírása P.H.

Eladószerző.....
(P.H.) Aláírás

Bejelentés időpontja:.....

Átvétel időpontja:.....

A hiba oka.....

Szavatosság új határideje:.....

Munkalapszám:.....

Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Eladószerző.....
(P.H.) Aláírás

7. oldal



Alfa Centauri
- Hungary -

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ALFA CENTAURI AC-GE3500E és AC-GE2150E típusú generátorokhoz.



AC-GE3500E

Original **Mitsubishi** GT600/GM182
4 ütemű 181ccm motor.



AC-GE2150E

Original **Mitsubishi** GT400/GM132
4 ütemű 126ccm motor.

KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT BEÜZEMELNÉ A KÉSZÜLÉKET!

A legfontosabbak: 1/a. 1/k. 1/z. 2. 4/a. 5.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az Elektrikó Kft, mint forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék megfelel az alábbi rendeleteknek:

79/1997 XII.31. IKIM rendelet : az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésség értékeléséről.

21/1998 IV. 11 IKIM a gépek biztonságáról. Módosítva: 14/1999 (III.31) GM rendelet módosítva a 60/1999 (XII.12.) GM

Alkalmazott szabványok: MSZ 23-64-551:1999 (IEC364-5-551)

MSZ 2364-410:1999 (IEC364-4-41:1992 mód)

A vizsgálatokat végezte: TUV Rheinland Product GmbH.

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: S50136322 0001

A készülék CE,GS megfelelőséggel rendelkezik.

Forgalmazó és garanciaviselő:

Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3

Tel.:28-570501/36,

Tel/fax: 28-485015

Mobil:20/522-9741

A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogait:
A vásárlót a PTK-ról szóló 1959 évi VI. Törvény 306-307§-ában, valamint a 1978 évi 2.törvényerejű rendelet 6§ (1) bekezdésben, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet és a 151/2003 (IX.22.) kormány rendelet szerinti jogok illetik meg.
Az Ön által vásárolt készülék a 151/2003 (IX.22.) kormány rendelet 1§ melléklete szerint NEM TARTÓS FOGYASZTÁSRÁ rendelt termék, ezért a fogyasztó szavatossági igényét érvényesítheti (feltéve ha

fogyasztó).

Nem minősül fogyasztónak pl. viszonteladó vagy vállalkozás!

Szavatossági igény meghatározása, eljárás vita esetén:

- A fogyasztó a fogyasztóval szemben szavatossági igényét a szavatossági joggal érvényesítheti, a fogyasztó szerződést megkötöttnek kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. (számla, nyugta)

- A fogyasztó a fogyasztói jogokról szóló jogszabályokat köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:

a. A fogyasztó nevét, címét esetleg telefonszámát.
b. Az áru megnevezését, vételárát

c. A vásárlás időpontját
d. A hiba bejelentésének időpontját

e. A hiba leírását
f. A fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt

g. A kifogas rendezésének módját

- Amennyiben a kifogas rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyző-könyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a vevőnek át kell adni.

- A fogyasztó a fogyasztó igénye teljesíthetőségéről legkésőbb 3 napon belül értesíteni köteles.

- Fogyasztóan a tájékoztatói kell fogyasztó PTK306§ (2.) bek. "Hibás teljesítés esetén a jogosult kétheti a dolog kicserélését is, KIVEVE ha a hiba rövid idő alatt értékesítkenes nélkül kijavítható, és a kijavítás a jogosult érdekének sérelme nélkül lehetséges. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a termelői vagy kereskedelmi forgalomban az egyébként helyettesíthető dolgot elkülönítéssel vagy

kiválasztással határoztak meg."

- A fogyasztó kéthet artestállítást is. Elállhat a fogyasztó a szerződéstől, ha az előző igényeket a

kötelezett nem teljesíti.

- Jelenkéntelen hiba miatt nincs helye az elállásnak!

- A fogyasztónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 NAPON belül elvégezze!

- Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az átvétel időpontját s a kijavítás időpontját.

- A vásárlás első hat hónapjában vélemezni kell, hogy a hiba a szerződés időpontjában benne volt a készütlékben, ellentkező esetben a fogyasztó köteleessége szakvélelményt kérm. (elősegítheti a meggyezést)

- A vásárlást követő hat hónap után, vita esetén (amennyiben a fogyasztó nem ismerti el azt a tényr, hogy a hiba már a vásárlásakor benne volt a készütlékben) a fogyasztó szakvélelményt kéthet a Fogyasztóvédelmi

Főfelügyelőségétől vizsgálati díj ellenében, melyet a fogyasztónak kell megfizetnie egy közzétett díj szerint. Ebben az esetben a szakvélelményezés érdekében egyggyüttműködni. Aláspontjáról

- A szakvélelményt a felek nem kötelesek elfogadni, az a meggyezéshöz irányadó, felek a fogyasztói haladéktalanul nyilatkoznia kell (hiba jellege, keletkezése lehetséges okai)

szerződésből eredő igényeket bírósági eljárás keretében érvényesíthetik.

A SZAVATOSSÁG DEFINÍCIÓJA:

A termék gyártója vagy forgalomba hozója szavatolja, hogy a termék az **átadásakor hibátlan**, s , hogy a termék meghibásodása nem vezethető vissza rejtett hibára, mely már az átadásakor benne volt a készütlékben.

Tisztelt Tulajdonos!

Köszönjük, hogy az Elektrikó Kft. által forgalmazott Mitsubishi motoros generátorokat vásárolta. A gép kezelése és karbantartása az Ön feladata, e használati és karbantartási útmutató betartása mellett a motor várható élettartama kb. 1000óra. Pótalkatrészt vagy javítást szervízünkötől rendelheti meg.

Telefon/fax: 28/485-015; Mobil: 20/522-9741

A generátorok a 2003 IX. 22 MT rendelet szerint nem tartozik a tartós használatra rendelt termékek körébe, ezért szavatosságra kötelezett. **A szavatosság nem jótállás. Gyártó, eladó azért felel, hogy eladásakor a készülék hibátlan, vagy 2évig nem vezethető vissza rejtett hibára.** Vállalkozásunk azonban 6hónap teljeskörű garanciát biztosít a termékekre, melynek feltétele a rendszeres karbantartás, és a használati útmutatóban leírtak betartása.

1.) BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

a) NE FELEJTSE EL FELTÖLTENI AZ OLAJTEKNŐT MOTOROLAJJAL! NE TÉVESSZE MEG A SZERVÍZOLAJ JELENLÉTÉ!

b) Soha ne töltsön üzemanyagot járó, vagy ki nem hűlt motorba!

c) Győződjön meg róla, hogy az üzemanyag ne löttyenjen ki! Amennyiben mégis kifolyna, törölje azt szárazra!

d) Ne dohányozzon üzemanyag újratöltés közben!

e) Ne töltsé túlságosan tele az üzemanyagtartályt! Hagyjon el 10mm t az üzemanyag tágulása miatt!

f) Gépjárművel való szállítás előtt a generátorból az üzemanyagot engedje le (a tartályból fogyó benzin helyére a tanksapkán keresztül levegő jut a tartályba ! Rázkódás vagy oldalrafordulás esetén onnan üzemanyag folyhat ki!)

g) Az üzemanyag gyűlékony, ezért újratöltés előtt állítsa le a generátort!

h) Az üzemanyag sapkát mindig jól tekerje rá!

i) Gyűlékony, tűzveszélyes anyag közelébe ne tegye a készüléket!

j) Munka és tűzvédelmi előírásokat vegye figyelembe! (áramütés, égés, gázmérgezés stb.)

k) A 230V-os dugaszolóaljzatban a két aktív vezető egyidejű érintése életveszélyes és tilos!

l) A generátort gyermekek nem használhatják!

m) A készüléket üzem közben soha ne takarja le!

n) **Soha ne használja a generátort esőben vagy hóban !**

o) Soha ne használja a generátort zárt térben (használja azt fedett, szellős helyen), a kibocsátott gáz mérgező hatású!

p) Ne kösse össze a generátort az áramszolgáltató villamos hálózatával!

q) Ne kösse össze a generátort másik generátorral!

r) Agenerátor hosszabbító vezetéke csak szemmel jól látható és sérülésmentes lehet.

s) A generátoron IT rendszerű, kizárólag 1 olyan fogyasztó lehet, amely védővezetős érintési móddal rendelkezik.

sz) A generátort földelni nem szükséges ! (MSZ2364-410:1999., 413.5 védelem villamos elválasztással)
(védőelválasztott érintésvédelmi módozat. A generátor áramforrásának érintkezői és a földelés között nem alakul ki áramkör.)

t) A generátor 230V illetve a 12V- os részét egyidőben használni tilos!

v) A generátor 12V- os részéről akkumulátor csak úgy tölthető, hogy az a gépkocsiból vagy a berendezésből ki van szerelve!

x) A generátor szigetelési ellenállásának felülvizsgálatát végeztesse el évente szakemberrel.

y)**A generátorhoz csatlakoztatható hosszabbító kábel vezetőinek keresztmetszete minimum 2,5 mm² lehet, hossza maximum 25m lehet.Védővezetővel kell rendelkezzen** (A fogyasztó és a generátor egyidejű testzárlata esetén a testek egy potenciálra hozása megakadályozza a veszélyes áramok kialakulását, a testek egyidejű érintése esetében.)

z) **Amennyiben (szabálytalanul) Ön mégis több fogyasztót használ egyszerre, üzemelés közben egy nagyobb fogyasztó lekapcsolása a motor felpörgéséhez vezet, s a feszültségre érzékeny kissebb fogyasztókat tönkretetheti.**

zs) Meghibásodás esetén forduljon szakemberhez!

TARTOZÉKOK:

Gyertyakulcs 1 db, Olaj-tölcsér 1db

Magyar nyelvű használati útmutató 1 db

DC kábel 1 db

Szavatossági felelősségünk kizárása:
Kérjük, maraddéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezeléssel bekövetkező hibára szavatossági javítást nem vállalunk, ennek költsége a szavatossági időn belül is a készülék tulajdonosát terheli.
Az eladótól követelje meg a vásárláskor a szavatossági jegy pontos kitöltését.
A szabálytalanul kiállított szavatossági jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli!
A szavatossági jegyen történt bármely javítás, törles vagy átirás, valótlán adatok bejegyzése, nem megfelelő értékű nyugalta vagy számla a szavatossági jegy érvénytelenségét vonja maga után.
- Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja.
- A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén.
- Ha a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították.
- Ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a szavatossági jegyen lévő számmal.
- Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják.
Elvesztett szavatossági jegyet nem áll módunkban pótolni!

A javítás helye, módja
- A termék szavatossága a bejelentéstől a kijavításig eltelt idővel meghosszabbodik.
- Főalkatrész csere esetében a szavatossági idő a főalkatrészre újra kezdődik.
- Cserélt készülékeknel a szavatosság újra kezdődik.
- Üzemeltetés helyén kell a 10K-g-nál súlyosabb termékeket (kivéve járművek) megjavítani.
Amennyiben a javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről , az el és visszaszállítástól a szavatosságra kötelezett gondoskodik.
Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a lakóhelyén lévő javító szolgáltatáshoz vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervízbe vagy oda ahol a terméket vásárolta. **Szervízünk öntől futárszolgálattal elhozza ill visszavíti az elromlott készüléket.**
A termék jelentősebb részei: generátor; motor; rádiómagatok: tuner, lejátszófej

A termékre az első tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség 2 évig áll fenn!
Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megítszta bennünket és bízunk abban, hogy a most vásárolt készülék használata sok örömet szerez majd Önnek! Reméljük, hogy hamarosan visszatérő vendökként üdvözölhetjük!

2.) MOTOR ELINDÍTÁSA, olajjal, üzemanyaggal való feltöltése:
TÖLTSE FEL AZ OLAJTEKNŐT 10W40 típusú NÉGYÜTEMŰ MOTORBAN HASZNÁLATOS MOTOROLAJJAL! (-30 - +40C) Az olaj mennyisége kb. 6-7dl. Ellenőrizze az olajsintet naponta, szükség esetén töltsön utána (az olajfogyás nem hiba). Cserélje az olajat 100 üzemóránként, vagy három-havonta, nem elég mindig csak utána tölteni, mivel az olaj elveszíti a kenőképeségét, ezért azt le kell cserélni. Lecsökkent mennyiségű olaj esetén, a motort nem lehet beindítani!
NE TÉVESSZE MEG A SZERVÍZOLJA JELENLÉTÉ!

Töltse fel az üzemanyagtartályt 95 oktánszámú benzinnel!

- Ne csatlakoztasson készüléket a generátorra a motor beindítása előtt!
1. Az üzemanyag csap vízszintesen zárva (OFF), függőlegesen nyitva van(ON). Nyissa ki!
 2. Húzza az 1.es pozícióba (szivatóra **CHOKE**) a légszűrő felett lévő kart.
 3. Kapcsolja a motor bekapcsoló gombot ON állásba.
 4. Az indítókötelet **húzza ki lassan , amíg a kompressziós ellenállást nem érzi**, majd erőteljes mozdulattal húzza meg azt. (Az azonnali erőből történő megrántás a behúzó szerkezet meghibásodásához fog vezetni!)
 5. Engedje visszafutni az indítókötelet, majd ismétlje meg ezen műveleteket, amíg a motor be nem indul!
 6. Szívatókart tegye üzemi állásba (**RUN**)!(A légszűrő felett!)


3.) MOTOR LEÁLLÍTÁSA
Mielőtt a motort leállítja kapcsolja ki az elektromos eszközöket!
Kapcsolja ki a motort a generátor főkapcsolójának OFF állásba kapcsolásával! Zárja el a benzincsapot.
FONTOS!
Soha ne tárolja a motort üzemanyaggal feltöltve, zárt vagy rosszul szellőző helyiségben, ahol a gőzök nyílt lánggal érintkezhetnek vagy elektromos szikra keletkezhet! A motor kipufogója üzem közben erősen felmelegszik, ezért kerülje érintését!

4.) LÉGSZÜRŐ KARBANTARTÁSA
FONTOS!
a) Soha ne járassa a motort felszerelt légszűrő nélkül! Ellenőrizze a légszűrő szivacs állapotát 25 üzemóránként. **Kerülje a motor üzemét poros környezetben, ha nem így tesz drasztikusan lecsökken motorjának élettartama.** (tegye a genarátort deszkára vagy székre, a motor és a generátor ventilátorjai felverhetik a port, mely tönkretelheti a készülékét.), amennyiben ez elkerülhetetlen, ellenőrizze sűrűbben a légszűrő szivacs állapotát! **Ellenőrizze, tisztítsa havonta, vagy 20 üzemóránként!**
b) A légszűrő szivacs karbantartásának műveletei:
-. Szerelje le a légszűrőfedele
-. Tisztítsa meg a légszűrőszivacs tartót a szennyeződéstől! Vegye ki a légszűrőszivacsot, szükség szerint cserélje, vagy oldószerben (mosószer) mossa ki azt, majd töltsön egy evőkanálnyi olajat a szivacsra, úgy, hogy a felesleget nyomkodja ki.
-. Illessze vissza a légszűrő szivacsot pontosan, majd csavarja vissza a csavarokat, a légszűrő fedelet!
FONTOS!

Azokért a hibákért, melyek a légszűrő karbantartásának hiányából, illetve a szakszerűtlen beszerelésből erednek, nem vállalunk garanciát!
ÜZEMANYAG SZÜRŐ: Az üzemanyagtartály betöltőnyílásánál szűrő van elhelyezve, eltávolítása szigorúan tilos! Ellenőrizze, tisztítsa évente, vagy 300 üzemóránként.

Csak tiszta üzemanyag kannát használjon, a koszos üzemanyagtól eldugul a karburátor.
Tisztítást kizárólag ellenszolgáltatásért tudjuk vállalni!

GYÚJTÓ GYERGYA KARBANTARTÁSA
A gyújtógyertya környezete legyen mindig tiszta
- Csavarja ki és ellenőrizze a gyújtógyertyát, esetleg állítsa be a gyújtóhézagot, amely 0,7-0,8mm közt kell hogy legyen!
Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az elektródák elhasználódtak, vagy a porcelán elrepedt! Ha gyertyát cserél a menete nem lehet hosszabb a réginél, ellenkező esetben a motort súlyos károsodás érheti
Ellenőrizze a gyújtógyertyákat minden 50 üzemóra után, vagy három-havonta! Vásárláshoz vigye az eredeti gyertyát! Ajánlott gyertya típusok: Champion L66Y;RL82YC. NGK BP6HS; BPR6HS.

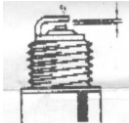

5) FELHASZNÁLÁS!

Kizárólag háztartási célra tervezték!!A generátor nem pótolhatja az áramszolgáltatóktól elvárható igényeket!

Ügyeljen arra, hogy az adattáblán megadott folyamatos teljesítménynél ne terhelje meg jobban a generátort, ellenkező esetben a tekercsek tönkre mehetnek.

A használati útmutatóban foglaltak betartása mellett a robbanómotor élettartama kb. 1000 üzemóra.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

Indítsa be a motort!

Csatlakoztassa az akku töltő kábel egyik végét a generátorhoz, másik végét pedig az akkumulátorhoz, polaritásnak megfelelően!

Piros vezeték a pozitív pólusra, fekete vezeték a negatív pólusra!

A generátorba automata túl áram korlátozók vannak beépítve.(Csak jelentős túláram esetére!)

A túláram felvétel megszüntetése után a korlátozó automaták visszakapcsolhatók!

(Zárlatos akkumulátor vagy nem a polaritásnak megfelelő használat a generátor diódáját tönkre teheti!)

TÁROLÁS

Száraz, nedvességtől elzárt helyen tárolja a készülékét! Tartós tárolás esetén (3 hónap) az üzemanyagot eressze le és a gyertya nyílásba töltsön kb. 30 ml motorolajat.

FIGYELEM FONTOS!

Garancia és szavatosság a GKM 49/2003 VII hó 30 és a 151/2003 IX. 22 kormány rendelet szerint:

Kizáró tényezők:

1. A gépet illetéktelenül átalakították, illetve javították, megrongálták.
2. A motor és alkatrészeinek természetes kopása és elhasználódása nem tartozik a garanciavállalási kötelezettség közé.
3. A professzionális felhasználás, és a kölcsönzői gépek motorja nem támogatott garanciával!
4. A vásárlást igazoló garanciajegy és számla hiánya esetén.
5. A benzin szennyeződésből vagy nem megfelelő üzemanyag használatából történő meghibásodás esetén.

6. A benzinszűrő megrongálása esetén
7. A légszűrő karbantartásának elmulasztásából keletkezett károk
8. Gyertyacsere (gyertyaslussz) nincs garanciával támogatva!
9. A behúzószerkezet dinamikus károsodásából adódó hiba esetén.
10. A névleges terhelhetőségnél nagyobb terhelés esetén.

FONTOS!

Tisztelt Vásárló! Ennek a generátornak a használatához, karbantartásához nagyon fontos a használati útmutató megismerése. Használatához, indításához némi tapasztalatokat kell szereznie. Vállalkozásunk telephelyén szakszervízet üzemeltet, a **javítás szakszerűsége és gyorsasága miatt vállalkozásunk Öntől meghibásodás esetén futárszolgálattal elhozatja, illetve javítás után visszaviteti a készülékét.**

Azokat a hibákat, melyek a garanciát kizáró tényezőkből adódnak, kizárólag ellenszolgáltatásért tudjuk megjavítani.

Vegye igénybe szakszervízünk alkatrész értékesítését, garancia időn túl is!

Melléklet: Néhány jótanács az AC-GE2150E és AC-GE3500E típusú generátorokhoz

1. Csak függőlegesen, a generátort a talpain működtesse, illetve szállítsa!
Az üzemanyag fogyasakor keletkező vákuum megszüntetésére a tanksapka levegőt enged az üzemanyagtérbe, viszont eldöntve vagy teli üzemanyaggal rázkódás hatására onnan üzemanyag folyhat ki!
2. A generátor feszültsége nem stabil feszültség, mint az Ön lakásában. A feszültség + - 8% körüli értéken ingadozhat a terhelés függvényében!!
3. Az üzemanyag csap ON állásba nyitva, OFF állásba pedig zárva van.
4. A motor bekapcsoló gombot ON állásba kell kapcsolni indításkor.
5. A motor indításakor járjon el a kezelési útmutató szerint, nyugodtan, átgondolva! Amennyiben szikra és üzemanyag van, motorja be fog indulni.
6. Ne rángassa erőteljesen az indító kötelet! Berántás után az indító kötelet lassan engedje vissza, így elkerülheti annak tönkretételét.
7. Asszinkron (rövidrezárt forgórészű) motor indításakor a generátor megállhat, mivel az indulási áramfelvétele a névleges áramnak 2-4 szerese is lehet! A membrán szivattyújának teljesítménye csökkenhet!

Mielőtt a szervízhez fordulna ellenőrizze:

1. Járó motor, de feszültség nincs:
 - biztosító kioldott, nyomja azt vissza
 - a vezetékköteg valamelyik csúszósaruja szétcsúszott.
2. A motor nem indul.
 - Ellenőrizze a kapcsolót, annak ON állásba kell lennie
 - Ellenőrizze a szívatót, CHOKE pozícióban van e?
 - **Ellenőrizze van-e megfelelő mennyiségű olaj az olajteknőben, ha nincs töltsse fel!**
 - Ellenőrizze van-e megfelelő mennyiségű üzemanyag a tartályban. (ha kevés, az üzemanyag töltsön üzemanyagot a tartályba.) Húzza meg az indítókötelet, a motor indítása fejezetnek megfelelően. Ha ekkor sem indul, nézze meg a gyújtógyertyát , van e szikra, tisztítsa meg! A gyújtógyertyán látható van e üzemanyag a hengertérben. Legelső próbakor ha nem indul a motor, egy gyűszűnyi üzemanyagot öntsön a hengertérbe.Ezután be fog indulni a motor. Amennyiben a motor ezután leáll, nincs üzemanyag. Kövesse az üzemanyag útját a következő féleképpen:
3. Nincs 12V
 - Áramkorlátozó lekapcsolt, nyomja vissza.
Ha így sem működik, tönkement az egyenirányító. (Nem megfelelő polaritás vagy zárlatos akkumulátor töltése esetén)
Javítás: Villanyszerelő vagy szakszervízben
4. Tanácsainkat betartva kb. 1000 üzemórát lesz működőképes a generátora.

Mielőtt a kereskedőhöz fordulna:

A generátor nem tartozik a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába.

A fogyasztó szavatossági igénnyel léphet fel a GKM 49/2003 (VII.30) rendelete 4§ szerint.

Amennyiben a vásárlás után problémája lenne, szakszervízünkhez forduljon, ne a kereskedőhöz!

Szakembereink segítségére lesznek, hívja a következő telefonszámot: **28/485015** vagy a **28/570501/36** melléklet, **Mobil: 20/522-9741.**

Szervízünk címe: 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Vegye igénybe csomagküldő szolgálatunkat!

Megrendelésére Önnek utánvétellel alkatrészt és generátort (több típus) küldünk.

AC-GE2150E:

Technikai adatok:

A generátor:

Egyfázisú, kefe nélküli, kondenzátor típusú, AC generátor

Feszültség: 230V/50Hz (12V, 8,3A opcionális)

Max.teljesítmény: 3000ford/perc esetén 50 Hz - 1,7 kW

Folyamatos teljesítmény: 3000ford/perc esetén 50 Hz - 1,4 kW; Ip23

A motor: Original **Mitsubishi** GT400/GM132 4 ütemű 126ccm

Max. Teljesítmény: 2,9kW (4LE)/3600rpm

Fogyasztás: 0,356 gr/kW/h

Teljes méret: 45x38x46cm; Teljes súly: 38kg

AC-GE3500E:

A generátor:

Egyfázisú, kefe nélküli, kondenzátor típusú, AC generátor

Feszültség: 230V/50Hz (12V, 8,3A opcionális)

Max.teljesítmény: 3000ford/perc esetén 50 Hz - 2,8 kW

Folyamatos teljesítmény: 3000ford/perc esetén 50 Hz - 2,3 kW; Ip23

A motor: Original **Mitsubishi** GT600/GM182 4 ütemű 181ccm

Max. Teljesítmény: 4,4kW (6LE)/3600rpm

Fogyasztás: 0,400 gr/kW/h

Teljes méret: 60x40x50cm; Teljes súly: 51kg

Általános jellemzők:

Automatikus feszültség regulátor, AC/DC túláram korlátozó, egyen és váltakozó áramú dugaszoló aljzat

Érintésvédelem: **védő elválasztott** (Az áramfejlesztő biztonsági szintje egyenértékű az elválasztó transzformátoréval MSZ:2364-411.2.2)

